KYOTO

LEA ESTE INSTRUCTIVOANTES DE USARSE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTACION Y DESARROLLO
DE LA MODA S.A. DE C.V.
PONIENTE 150 No.660-C
COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO
D.F. MEXICO C.P.02300
TEL: 50780100
MODELO: T737E
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,6 Vcc

Antes de utilizar este aparato, f
información siguiente y guardar este manual
lugar seguro para futuras referencias.

Índice

1. CONOCIMIENTO BÁSICO
1.1
PERFIL
1.2
PARA SU SEGURIDAD
1.3
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1.3.1 Precauciones generales
1.3.2 Precauciones al utilizar el teléfono
1.3.3 Precauciones al utilizar la batería
1.3.4 Precauciones al utilizar el cargador de la batería
1.3.5 Limpieza y mantenimiento
1.3.6 Precauciones generales
2. ANTES DE USARLO
2.1
DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CADA PARTE
2.1.1 Parámetros técnicos

2.1.2 Íconos
2.2
DESCRIPCIÓN DE TECLAS
2.3
UNA INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE LA PANTALLA TÁCTIL
2.4
BATERÍA
Desmonte e instale la batería
2.5
CARGUE LA BATERÍA
2.6
CONÉCTESE A LA RED
2.6.1 Tarjeta SIM
2.6.2 Inserte y saque la tarjeta SIM
2.6.3 Encienda/ apague el teléfono
2.6.4 Desbloquee la tarjeta SIM
2.6.5 Desbloquee el teléfono
2.6.6 Conéctese a la red
2.6.7 Haga llamadas
2.6.8 Haga llamadas locales
2.6.9 Marque números de extensión de teléfonos fijos.
2.6.10 Haga llamadas internacionales

2.6.11 Haga llamadas de la lista
2.6.12 Llamadas de emergencia
2.6.13 Conteste llamadas
2.6.14 Registro de llamadas
2.6.15 Menú de llamadas
2.6.16
3. MENÚ DE FUNCIONES
3.1
USE LAS FUNCIONES DEL MENÚ
3.2
ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ
3.3
CENTRO DE MENSAJES
3.4
CALENDARIO
3.5
ÁLBUM
3.6
CÁMARA
3.7
CINEMA
3.8
MEMO

3.9
E-MAIL
3.10 ESCRIBA MENSAJES
3.11 CALCULADORA
3.12 EBUDDY
3.13 MAPA
3.14 AJUSTES
3.14.1 Ajustes de modo
3.14.2 Calibración de la pantalla táctil
3.14.3 Calibración del sensor de aceleración
3.14.4 Ajustes al sensor de aceleración
3.14.5 Configurando su teléfono
3.14.6 Ajustes de red
3.14.7 Configuración de seguridad
3.14.8 Restaurar las opciones predeterminadas de fábrica
3.14.9 EQ
3.15 REGISTRO DE LLAMADAS
3.16 TAPIZ
3.17 RED SI CABLES
3.18 ENTRETENIMIENTO JAVA
3.19 MMS
3.20 CARLA/ CHAT
3.21 JUEGOS

3.22 JUEGOS DE MOVIMIENTO
3.23 BÚSQUEDA RÁPIDA
3.24 CENTRO DE LLAMADAS
3.25 CONTROL DE ARCHIVOS
3.26 MODO PERFIL
MODO GENERAL
MODO CONFERENCIA
MODO PARA EXTERIORES
MODO PARA AUDÍFONOS
MODOBLUETOOTH
3.27 TIEMPO DEL MUNDO
3.28 SERVICIO DE RED
3.28.1 SERVICIO STK
3.28.2 WAP
3.28.3 DATOS DE LA CUENTA
3.29 CONVERSIÓN DE UNIDADES
3.30 CONVERSIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
3.31 BUZÓN DE VOZ
3.32 GRABACIÓN FM
3.33 TRANSMISIÓN DE NOTICIAS POR CELULAR
3.34 GRABACIÓN DE VIDEO
3.35 MÁQUINA CONTESTADOTA
3.36 REPETIDOR
3.37 GRABADORA DE CASSETTES

3.38 MUESTRA DE DISPOSITIVAS
3.39 E-BOOK
3.40 BLUETOOTH
3.41 TV
3.42 NUEVOS CONTACTOS
3.43 MÓVIL QQ
3.44 INTERNET
3.45 CRONÓMETRO
3.46 FM
3.47 ALARMA DE RELOJ
3.48 DIRECTORIO
3.49 MÚSICA
4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ENTRADA
4.1
DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENTRADA
4.2
ENTRADA PARA ESCRITURA A MANO
5. INTRODUCCIÓN A LA TARJETA T-FLASH
Ensamble y desensamble la tarjeta T- flash
6. PROBLEMA Y SOLUCIONES GENERALES

1. CONOCIMIENTO BÁSICO

1.1 Perfil

Gracias por haber elegido el teléfono digital móvil GSM/ GPRS de nuestra compañía. Al leer es manual usted tendrá un entendimiento g del mantenimiento y los métodos de opera simples de este teléfono.

Este teléfono móvil de pantalla a diseñado bajo un ambiente de red GS Además de las funciones básicas de lla proveemos también de una tarjeta dual y modos espera dual y mono, entradas en inglés y espa entrada para escritura a mano, directorio con tarjeta de negocios, tonos y fotos para entradas de llamadas personalizadas, tonos, mensajes cortos y MMS, toma de fotos y funciones de cámara de v reproductor de pelí transmisión de FM, grabación de FM alarma, calculadora, encendido/ apagado automático, sensores de aceleración, bloqueo de d calendario, memorándum, horario mundi cronómetro, Bluetooth, entrada para micro

GPRS, red sin cables Wi Fi , diversión JAVA, ST
etc.

Algunos servicios y funciones
"Instructivo" dependerán de su conexión a la
otros servicios. Por lo que no todas las funciones del
menú en el teléfono adquirido podrán utilizadas.

1.2 Para su seguridad

- Batería: Favor de copia
  apropiadamente para referencias futuras.
- Para que su teléfono no
  inapropiadamente, f
  siguientes precauciones.

** Configure restricción de llamadas.

1.3 Advertencias y precauciones de seguridad

Antes de utilizar su teléfono,
precauciones cuidadosamente para asegurarse de la
operación adecuada y segura para el
teléfono.

1.3.1 Precauciones generales

- Sólo la batería y el cargador diseñados por esta compañía pueden ser utilizados para su teléfono. El uso de cualquier otro produ puede llevar a un derrame del líquido de la batería, sobrecalentamien incluso incendiarse.
- Favor de no golpear sacudirlo o avent ocasionar fallas al funcionamiento.
- No coloque el teléfono en lugares con altas temperaturas, mucha hum puede provocarle fallas.
- Mantenga el teléfono en lugares lejo alcance de los niños, de modo que ellos no puedan tomarlo como un juguete y puedan lastimarse.
- No coloque el teléfono irregulares o inesta cualquier falla o daño ocasionados p caída.

1.3.2 Precauciones al usar el teléfono móvil

- Favor de no utilizar su teléfono en la cercanías de señales débiles o equipo electrónico de alta precisión.
- Favor de no aplicar fuerza a la pantalla LCD ni la utilice para golpear al otra cosa.
- Favor de no desmontar ni reconstruir el teléfono, ya que puede causarle daños, fuga de electricidad o circuitos eléctricos.
- No utilice sustancias a agujas o la punta de la plum presionar los botones. Puede pr error en su operación.
- Mantenga alejado tarjetas magnéticas. radiación de su teléfono pueden borrar la información guardada en los dis floppy, tarjetas de memoria o tarjetas de crédito.
- Favor de mantener lejos del receptor de su teléfono objetos pequeños de metal como alfileres. La bocina es magnética mientras funciona, de modo que puede

absorber pequeños metales
tanto puede causarle
persona o a su teléfono.

- Evite que su teléfono se moje, ya se
con agua o cualquier otro líquido que al
entrar a su teléfono pueda causar sobre
calentamiento, fuga de elect
falla en el mismo.

1.3.3 Precauciones al usar la batería

- Mientras instale la batería, no la fuerce.
Puede provocar que e
derrame, se sobrecaliente, explote o se
incendie.
- Evite causar corto circuito en la batería
al no usar metales
eléctricos, agujas
coloque la batería junto con m
como collares, etc. Pueden prov
derrame del líquido de la batería, cobre
calentamiento, explosión o incendio.
- Si hay un aumento en la temperatura de
la batería, ésta cambia de color o

deforma en el proceso de aplica
cargado o guardado, favo
utilizarla o deje de cargar la batería.

- Si el líquido de la batería hace contacto con su piel o su ropa puede quemarlo, lávelos inmediatamente con agua limpia y busque ayuda médica cuand necesario.
- Si la batería se escurre o tiene un olor extraño, favor de retirarla con guantes y dejar de usarla.
- Favor de no usar la batería en un lugar donde reciba la luz directa del sol o en la cercanía de carros o en cu ligar con altas temperaturas. D forma, puede llevar al escurrimiento del líquido d sobrecalentamiento reducir el rendimiento de la bate acortar la vida de la misma.
- Favor de no cargar la batería por más de 10 horas.

1.3.4 Precauciones al usar el cargador de la batería

- Favor de no usar el cargador cuando los cables del cargador estén dañados.
- Favor de no colocar contenedore agua lado del cargador de modo que no se le derrame agua que cause so calentamiento, fuga de elect falla en el cargador.
- No utilice el cargad mojados tales como el baño. Favor d no tomar el cargador, cables eléctricos o toma de corriente co mojadas.
- No ponga objetos pes cables ni reconst eléctricos.
- Antes de li mantenimiento, favor de desconecte el cable del enchufe.
- Cuando jale el ench cargador. Si jala los cables el

puede causarles daño,
descarga eléctrica o incendio.

1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- Su teléfono, batería y cargador no son
prueba de agua. Favor de no usa
lugares con alta humedad tales
ducha. También es necesar
mojarlo en la lluvia.
- Utilice un trapo suave y seco para limpiar el
teléfono, la bateria y el cargador.
- Favor de no usar soluciones como alcohol,
solvente, benceno, etc. Pa
teléfono.
- El enchufe sucio llevará a
inapropiado con el contacto, lo que resultará
en la incapacidad para recargar.

1.3.6 Precauciones generales

En su teléfono

- Use su teléfono a temperaturas los 5 y 40 º C grados y una humedad entre el 35 y el 85 %.
- Favor, trate de usar su teléfono lejos de esos lugares con teléfonos co aparatos de televisión, radios y equipos de oficina automáticos que no afecten la operación en tal equipo.

En la batería

- Ponga su batería en un lugar libre d los rayos directos del sol, en un lug oscuro y fresco, con buena ventilación.
- La vida de servicio de la batería de su teléfono es limitada. La duración de operación de su batería se acor gradualmente, con la fr cargado. Cuando ya sea inefectiva para cargas múltiples, esto indica que la vida de la batería se ha terminad tiempo de que cambie su batería una nueva.

- No deseche las baterías usadas en
  basura doméstica en general.
  en lugares con regulaciones de
  en el desecho de baterías usadas, favor
  de seguir las instrucciones específicas.

En el cargador

- Favor de no cargar las baterías
  siguientes lugares: donde le den los ra
  directos del sol, cuando la
  exterior se encuentra por debajo de 5 ºC o
  por arriba de 40 ºC, lugares mojados o con
  mucho polvo, en las cercanías de aparatos
  eléctricos tales como aparatos de televisión,
  radios, etc. (los que afectarán los efectos de
  imagen y acústicos).

2. ANTES DE USARLO

2.1 Designación y descripción de cada parte

2.1.1 Parámetros técnicos

Huésped

Dimensión (largo X ancho X T) 1
(tamaño aproximado)

Peso 100g

Batería de litio

Modelo:

Voltaje nominal: 3.6 V

Voltaje con restricción de cargado 4.2 V

Capacidad nominal: 1800 mAh

Duración continúa en modo de espera 260 horas

Cargador de viaje

Entrada 100-240V º50/60

2.1.2 Ícono

En la interfaz de modo de esp
aparecer íconos pequeños con de
específicas, como sigue:

Icono	Instrucción
	Indica intensidad de la señal de red
	Puede utilizar el servicio GPRS
	Comienza la función de vibración
	Recibido mensaje nuevo
	Recibido MMS nuevo
	Activa la alarma
	Se aparecen cuando inserte los auriculares.
	Activa característica de transferencia de llamada
	Teclado de bloqueo no está activado
	Bloqueo de teclado
	Muestra la batería
	Muestra que la llamada no respuesta
	Activa función de charla
	Activa la función de cronómetro de multi-direccional
	Inicie JAVA

	Conectarse a la red inalámbrica
	Recibida mensaje nuevo
	Activa el bluetooth
	Que los auriculares de bluetooth se coinciden con el éxito

2.2 Descripción de las teclas

1. Tecla de encendido/ apagado

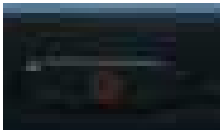

Se encuentra localizada en la parte superior del teléfono. Presione largamente esta tecla para el encendido , apagado del aparato y pres

por un segundo para bloquear el teclado cuando el telefono esta encendido.

2. Tecla colgado

O

Sonutilizadas paran terminar una negarse a una llamada entrante, presione tecla para regresar al estado de espera tecla tambien servira para reto principal en cualquiera de las funciones.

2.3 Una introducción a las fu pantalla táctil

Este modelo de teléfono admite las funciones de la pantalla de contacto.

1. Los cuatro íconos desplegados en
inferior de la pantalla táctil de la izquierda a
derecha

2.4 Batería

En el estado inicial, cerca de un 50% de energía
ha sido cargada a la batería, que pu
utilizada después de desempacar su
Para cargar las primeras tres veces,
cargarla completamente después de que se haya
descargado completamente con el uso. De esta
forma, la batería alcan
operación óptimo.

Desmonte e instale la batería

Mientras la desmonta, opere de acuerdo a
siguientes pasos.

① Abra la cubierta trasera de su telé
saque la batería al final a
levántela.

En el tiempo de la instalación, opere de acuerdo
a los siguientespasos: ① Inserte la batería hacia
abajo por la parte derecha, ② Cierre la cubierta
trasera de su teléfono.

2.5 Cargue la batería

Enchufe el cargador a la corriente.

Inserte el conector del cargador en
superior del telefono (puerto usb) .

- Ahora, el signo indicador de pod
  pantalla de su teléfono parpadeará en ciclo.
  Si el teléfono es apagado mientras carga la
  batería, la imagen de indicación de cargado

se mostrará en la pantalla indicando que la batería se ha cargado.

- Cuando el ícono indicador de energía que se encuentra en la parte superior derecha está lleno, y no está parpadeando, esto i que el cargado ha finalizado. Si se c después de que el teléfono ha sido apagado, estará el ícono mostrando que el cargado se ha completado. Generalmente este proceso demora 3 ó 4 horas. Durante el cargado, la batería, el teléfono y calentarán, lo cual es normal en este caso.
- Después de que la carga se ha completado, desconecte el enchufe AC con su teléfono y cargador.

Nota:

- Durante el cargado es necesario colocar la unidad en un lugar con buena ventila con una temperatura entre lo 5 ºC y 40 ºC, y deberá utilizar unicamente. Pone en riesgo términos y condiciones de aceptación de la

garantía con respecto a su teléfono si utiliza otros accesorios distintos a los incluidos o si altera o repara el cargador o el cable.

- Cuando su teléfono automáticamente o aparece una advertencia que dice “La batería se agotará” mostrando que la batería está baja, es necesario q usted la cargue.
- Durante el cargado, fa asegurarse de que la batería instalada. No debe retirar la batería mientras se carga.
- Cuando la carga ha finalizado desconectar de la energía con su cargador y teléfono.

2.6 Conéctese a la red

2.6.1 Tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono deberá inserta
tarjeta SIM GSM en su teléfono. La tarjeta SIM
es la llave de acceso a la red digital GSM.

Toda la información relacionada a la conexión de
la red y el inicio de su registro de llamadas h
sido mantenido su tarjeta SIM. Lo que tamb
se mantiene en las tarjeta
números telefónicc
guardados y recibidos e
dependendo de la cpapacidad de memor
esta y de la configuración para guardar archivos
que elija. Usted puede retirar la tarjeta SIM d
su teléfono y colocar cualquier otras de teléfonos
GSM para usarla (un nuevo teléfono puede leer
automáticamente la tarjeta SIM).

Para prevenir la pérdida y el daño
información en su tarjeta, usted debera mantener
la tarjeta SIM lejos de los lugares con electricidad

y magnetismo. Una vez que la tarjeta SIM se ha dañado, usted no podrá acceder a la red GSM.

Advertencia: Antes de retirar su
asegúrese de apagar
estrictamente prohibido insertar o sacar la tarjeta SIM cuando está conectado a la energía externa.
De no seguir la advertencia anterior, su ta
SIM se estropeará.

2.6.2 Inserte y retire la tarjeta SIM

Presione largamente el botón de encen
posteriormente deslice el comando de la pantalla hacia la derecha para apagar el teléfono.

Si enciende el teléfono pero fracasa al insertar la tarjeta SIM, el teléfono le recordará que
insertar la tarjeta SIM. Una vez intro
tarjeta SIM y encendido el telefon
NIP1- Si usted ha establecido una contr
para la tarjeta SIM.

Teclee la contraseña de su teléfono- Si usted ha establecido una contraseña para desbloquear su teléfono.

Búsqueda de la red- el teléfono hasta que encuentre una conexión apropiada a la red.

2.6.4 Desbloquee la tarjeta SIM

Con el propósito de prevenir oper ilegales, la tarjeta SIM aplica NIP1 (Número Identificación Personal p cifrada). Después seleccionado esta función, cada vez que u encienda el teléfono, usted deber código NIP1 y de esa forma desbloq tarjeta SIM y de esa forma hac llamadas. El suscrip protección de la tarjeta SIM (Favor ver “Ajus de seguridad). En este caso, la tarjeta SIM será incapaz de prevenir cualquier operación ilegal.

- Presione el botón de encendido para encender su teléfono.
- Teclee el código NIP1 y use los botones de la derecha para entradas con error. Presione OK para terminar. Por ejemplo, si el NIP1 configurado como 1234, y después la tecla en los siguientes números

1 2 3 4

Si usted teclea erróneamente por tres veces sucesivas, su tarjeta SIM será bloqueada por red. Su teléfono le preguntará por código PUK1. Si usted no se sabe el código, favor de no teclear los números. Más bien deberá llevar la tarjeta SIM al operador de red para su consulta. Por favor, véase “Ajustes de seguridad”.

Nota: Su proveedor de red configurará un número NIP estándar (de 4 a 8 bits)

para su tarjeta SIM. Us
cambiar su contraseña p
pronto como le sea posible.

2.6.6 Conexión a la red

- Después de desbloquear la contraseña de tarjeta de SIM, el teléfono buscará automáticamente las redes disponibles.

- Presione el boron de r una vez

que haya insertado la tarjeta SIM para ver si la re
esta disponible como se muestra:

Nota Si la leyenda “Sólo llamadas de emergencia aparece en su pantalla” esto indica que usted está fuera de la cobertura de la red normal (á servicio), podrá hacer llamadas de emergencia de acuerdo a la fuerza de la señal.

2.6.7 Haga llamadas

Cuando ha marca de proveedor de red pu verse significa que puede llamar y recibir llama Las barras de señal se despliegan en la superior izquierda de la pantal

intensidad de señal de la red.

La calidad de las llamadas se ve afectada obstáculos.

2.6.8 Llamadas nacionales

Presione el boton Phone

Utilice los botones de número para ingresar el número de teléfono, después haga clic en el botón de llamada, para llamar. Si necesita cambiar los números de teléfono, haga clic en el botón de cancelación para borrar los números:

Cuando la otra persona contesta l
información del estado de la llamada se mostrará en
la pantalla. Si usted activa los tonos de
aparecerán estos tonos. (Se requiere el apoyo de la
red)

Después de que ha terminado una llamada, presione el botón de colgar para desconectar el teléfono.

2.6 Marque números de e teléfonos fijos

Algunas extensiones de líneas fijas no p
marcarse directa m
conmutador, después marcar los n
extensión. Primero teclee el número

después inserte entre los números de extensión:

2.6.10 Haga llamadas internacionales

Para hacer llamadas internacionales, pulse la tecla * en la interfaz de marcado, hasta que aparezca en la pantalla el prefijo de número telefó

distancia internacional ¨+¨, Esto permitirá que
realice llamadas desde cualquier pa
sepa el prefijo de número telefónico de las llamadas
internacionales. (por ejemplo, en China es 00).

Después de ingresar el número de p
ingrese el código del país y el número de teléf
completo.

2.6.11 Haga llamadas de la lista

Todos los números de teléfono ma
recibido están en una lista telefónica. Los nú
marcados y de los que se han recibido
recientemente están en la parte superior de la ta
“call Log”:

- Todos los números han sido clasificad
  acuerdo a los números marcados, números
  recibidos y llamadas sin res
  teléfono o n
  proporcionarle toda
  teléfono para ver todos

Cuando aparece la lista de números de teléfono,
puede oprimir la tecla OK para ver
después de entrar a las opciones, presione gua
parar guardar directamente el número en el directorio
telefónico.

2.6.12 Llamadas de emergencia

Si usted está en un área de cobertura de red
(ver el indicador de intensidad de señal de la red en
la esquina superior de izquierda de la pantalla p
asegurarse), usted puede llar
emergencia. Si su provee
proporciona servicios de itinerancia en esta áre
pantalla mostrará "Sólo llamadas de emergencia", lo
que decirle que sólo puede hacer llamadas de e
tipos. Si está en la cobertura de la r
puede hacer llamadas de emergencia sin la tarjeta de
SIM.

2.6.13 Conteste llamadas

Debe presionar de tecla aceptación par recibir llamadas, si ha insertad también puede utilizar el botón en el au teléfono para recibir la lla inconveniente presionar las teclas, puede configurar contestación automática en deberá estar insertado. Así, 5 segundos después de del timbre o de la vibración, conectada automáticamente.

2.6.14 Registro de llamadas

Su teléfono puede almacenar los registros de la última llamada y todos los conversación desde que comenzó a utilizarlo.

2.6.15 Menú de llamadas

En la interfaz de llamada, pulse mano para tener acceso a las funciones de manos li (altavoz), pulse opción puede entrar a opcion conversación. Los métodos de operación opciones de llamado son los mismos que aquellos de las funciones del menú.

Este menú de llamadas sólo es visible en

proceso de conversación, y las funciones de llamada en espera, reenvío de llamadas, llar necesitan el apoyo de la red, por favor contacte a su proveedor de la red.

El menú de opción de conversación, us hacer las operaciones siguientes:

- Guarde llamadas de una forma
  Guarde la llamada actual o rest llamada mantenida.
- Terminar la llamada de una forma
- Terminar llamada actual
- Llamada nueva
  Llame a un nuevo número telefónico
- Directorio telefónico
  Entrar al estado de hojee el directorio telefónico
- Mensajes cortos
  Preparar y enviar un mensaje corto
- Grabar
  Grabar llamada de voz
- Mudo/ Recuperar

3 Menú de funciones

3.1 Use las funciones del menú

Función de selección de búsqueda hacia arriba y abajo.

- En el modo de espera, seleccione e ingrese al menú principal de funciones:

- En todas las interfaces del menú principal o sub-menú, puede presionar los botones o hacer clic en la pantalla táctil y entra salir del menú según los avisos.

3.2 Estructura del menú de funciones

Contando con que su teléfono tiene SIM, en el estado de modo de espera, la est predeterminada del menú de funciones es cor sigue:

1 SMS

1-1 Mensajes cortos

1-1-1 Escribir mensaje

1-1-2 Buzón de entrada

1-1-3 Buzón de salida

1-1-4 Plantilla

1.1- 5 Configuración de SMS

2. Calendario

2-1 ir a hoy

2-2 Lista Agenda

2-3 Ver por semanas

2-4 Ver por meses

2-5 Añadir acontecimientos

3 Álbum

3-1 Ver

3-2 Mostrar diapositivas

3-2-1 Juega

3-2-2 Ajustes

3-3 Editar

3-3-1 Cambiar automáticam
de tamaño

3-3-2Corte del tamaño de la pantalla
principal

3-3-3 Cortar manualmente

3-3-4 Ayuda para cortar

3-4 Imprimir

3-5 Modo de hojear/ búsqueda

3-6 Usar como

3-6-1 Tapiz

3-6-2 Protección de la pantalla

3-6-3 Animación de encendido

3-6-4 Animación de apagado

3-6-5 Imagen de llamada recibida

3-7 Enviar

3-7-1 Modo MMS

3-7-2 Modo E-mail

3-7-3 A través de bluetooth

3-8 Renombrar

3-9 Eliminar/ eliminar

3-10 Eliminar todo

3-11 Modo de ordenar

3-12 Ubicación de almacenamiento

4 Cámara

Presione el Icono de Camara y posterio “opciones” para entrar al menú:

4-1 Fotografias

4-2 Configuracion de la cámara

Encender o apagar flash

Sonido de disparo

Evaluacion y contraste

4-2-1 Sensor doble

Elegir camara frontal o trasera

4-3 Ajustes de las fotos

4-3-1 Tamaño de foto

4-3-2 Calidad de foto

4-4 Balance de blancos

Para seleccionar la ruta en que se almacenaran las fotos entre a Opciones:

4-8 Ubicación de almacenamiento

5 Cine (Teatro)

Selecciónе esta opcion para reproducir los videos guardados en la memoria del teefono o en la micro SD.

5-1 Reproducir
5-2 Enviar
5-2-1 Modo MMS
5-2-2 Modo E-mail
5-2-3 A través de Bluetooth
5-3 Renombrar
5-4 Eliminar
5-5 Eliminar todo
5-6 Modo ordenar
5-7 Sitio de red de Streaming Media
5-8 Archivo de configuración de Red
5-9 Ubicación de almacenamiento
5-9-1 Teléfono móvil
5-9-2 Tarjeta de Memoria
Elija esta opcion para configu
ruta de los videos que van a ser reproducidos.

6 Memorándum

Utilize esta funcion para guardar no
recordatorios.

7 Correo electrónico

7-1 Enviar y recibir correo

7-2 Editor de correo

7-3 Buzón de entrada/Correo recibido

7-4 Buzón de salida/Correo salida

7-5 Correo enviado

7-6 Borradores

7-7 Vacíar el buzón

7-8 Eliminar los e-mails marcados

7-9 Cuentas de correo electrónico

8 Escribir mensajes

8-1Elegir tarjeta de SIM 1 o SIM 2 para enviar el mensaje desde cualquiera de las 2 cuentas

8-2 Insertar plantilla

8-3 Insertar objeto

8-4 Forma del texto

8-5 Insertar números de contactos

8-6 Insertar nombre de contactos

8-7 Insertar un marcador/ favoritos

8-8 Método de entrada

9 Calculadora

INTERNET.

Hay 2 maneras de conectarse a internet, la primera es a travez del se proveedor de red GSM y el segundo es atravez de un punto de Conexión Wi Fi.

A continiacion le m configurar la conexión GPRS a inter telefono a travez del servi MOVISTAR y tambien le configurar sus mensajes multimedia.

Como configurar Internet

En el menú principal vaya:

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS le aparecerán diversas compañías telefonía celular, elija la primera y edítela de la sigu forma:

- Nombre de la cuenta

TELCEL GPRS

- APN

wap.itelcel.com

- Nombre de usuario

iesgprs

- Contraseña

iesgprs

- Tipo de autoriz.

Normal

- Primary DNS

148.233.151.240

- Second DNS (sin modificación)

Configurar Internet para mensajes MMS.

Como configurar Internet

En el menú principal vaya :

- Icono de servicio
- Cuenta de datos
- GPRS

En la lista de GPRS le aparecerán diversas compañías telefonía celular, elija la primera y edítela de la sigu forma:

- Nombre de la cuenta

TELCEL MMS

- APN

mms.itelcel.com

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

- Tipo de autoriz.

Normal

- Tipo de autoriz.

Normal

- Primary DNS

148.233.151.240

- Second DNS (sin modificación)

Configurar mensajes multimedia MMS.

Para configurar su cuenta MMS vaya en inicial a la opcion:

- MMS
- Ajustes de MMS
- Perfil de servidor
- SIM 1

En la pantalla de Seleccionar perfil presione agr
nuevo y configure de la siguiente manera:

- Nombre de perfil

TELCEL

- Dirección MMSC

http://mms.itelcel.com/servlets/mms

- Tipo de conexión
- WAP

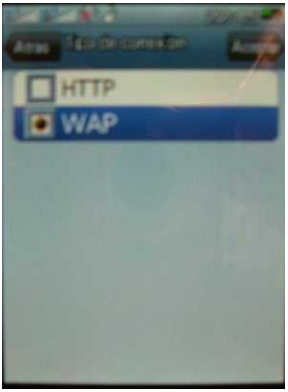

- Editar

148.233.151.240

- Nombre de usuario

mmsgprs

- Contraseña

mmsgprs

Al finalizar este proceso, seleccion

Perfil”

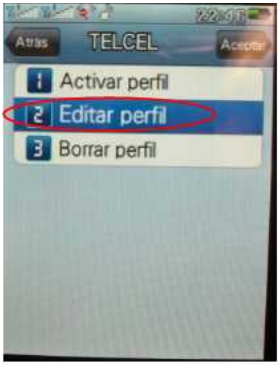

Para poder navegar en internet pri
configure las opciones de red:

Entre a ajustes, después a "CONFIGURACIONES DE RED", después a "MODO PRE
seleccione " GSM solamente" para poder navegar

usando su cuenta de servicio telefonico GSM.

Podra usar el explorador web "0PERA"

Si es la primera vez que aplicacion debera asegurarse de hora de su telefono de manera cor permitirle a su telefono bajar la actualizacion del programa. La configuraci encuentra en "AJUSTES", "CONFIGURACION DE TELEFONO" Y "HORA Y FECHA"

10- eBuddy

Una vez realizada la configuración de internet usted podra entrar a la opcion E BUD comenzara a bajar la actualizacion del programa. Una vez actualizado el programa este le permitira dar de alta una nueva cuenta para chatear por internet co

usuarios dados de alta en las interfazes compatibles con E Buddy usted podra configurar sus cuentas de Msn, Yahoo Messenger etc.

11- Mapa

Al igual que en la funcion de E buddy, debera dejar que el telefono descarge la aplicación una vez que se encuentre conectado a la red Wi Fi o a la red GPRS de su servidor de red.

12 Ajustes

12-1 Configurar modo

12-1-1 Modo de Sim dual Abierto

12-1-2Encendido sólo de la tarjeta de SIM 1

12-1-3Encendido sólo de la tarjeta de SIM2

12-1-4 Modo de vuelo

12-2 Calibración de pantalla táctil

12-3 Calibración de sensor de acele
(Movimiento)

12-4 Configurar sensor de
(Movimiento)

12-5 Configuracion del teléfono

12-5-1 Tiempo y fecha

12-5-2 Hora encendido/ apagado

12-5-3 Idioma

12-5-4Metodo de entrada de texto (Se recomienda usar Multi tap ES)

12-5-5 Saludo

12-5-6 Actualización del tiempo automática

12-5-7 Escritura (color y velocidad de escritura)

12-5-8 Configurar UART disponible)

12-5-9Otros ajustes (Ajuste el tono de brillo en l pantalla para ahorro de energia)

12-6 Configuración de Red

Selección de red: utilize esta opcion presionando en "Búsqueda" para que su dispositivo encuentre la red de su proveedor de servicio

Modo preferido:

Le apareceran 4 opciones como sigue:

GSM SOLAMENTE

WLAN SOLAMENTE

GSM PREFERIDO

WLAN PREFERIDO

Si desea usar servicos de interned GSRM a travez de

su tarjeta sim debera seleccionar “GSM solamente” y si desea que el telefono pueda acceder a servicio de internet atravez del dispositiv “WLAN solamente”. Usted debera de configuración cada vez que quiera usar cualquiera de los 2 tipos de servicio de internet.

12-7 Configuración de seguridad

12-7-1 Configuración de seguridad para la tar de SIM 1 o SIM 2:

En esta opcion podra bloquear su tarjeta SIM co su contraseña actual o gene contraseña de bloqueo.

12-7-2 Bloqueo del teléfono

12-7-3 Bloqueo de teclado

12-7-4 Cambiar contraseña

12-7-5 Rastrear

12-7-6 Seguimiento

12-7-7 Firewall de llamada recibida

12-7-8 Firewall mensaje corto/SMS

12-7-9 Control remoto

12-8 Restaurar la configuración de fábrica

12-9 Efecto de Sonido/ Ecualizador

Efectos de Audio predeterminados

Efecto de bajos.

13 Registros de llamadas

Muestra todas las llamadas realizadas y recibidas.

14 Papel Tapiz

15 Red de área local inalámbrica Wi Fi

16 Entretenimiento de JAVA

17 MMS

17-1 Escriba mensajes

17-2 Bandeja de entrada/Correos recibidos

17-3 Bandeja de salida/Correos salidos

17-4 Borradores

17-5 Plantilla

17-5-1 Definida por el usuario

17-5-2 Predeterminada

17-6 Configuración de MMS

17-6-1 Configuración de editor

17-6-2 Configuración de envío

17-6-3 Configuración de recepción

17-6-4 Filtro

17-6-5 Archivo de configuración del servidor

17-6-6 Estado de la memoria

18 Charla

18-1 Sala 1 de Charla

18-1-1 Configuración de sala de charla

18-1-2 Iniciar charla

18-2 Sala 2 de Charla

18-2-1 Configurar sala de charla

18-2-2 Iniciar charla

19 Juegos

19-4 Juego Dream Pair

19-5 Configurar juegos

20 Juegos de movimiento

21 Búsqueda rápida

21-1 Llame

21-2 Marque IP

21-3 Enviar mensaje

21-4 Enviar MMS

21-5 Ver

21-6 Editar

21-7 Eliminar

21-8 Copiar

21-9 Mover

22 Centro de llamadas

22-1 Registros de llamadas

22-2 Configuración de llamadas

23 Manejo de archivos (memoria)

23-1 Teléfono móvil PERFILES

24 Modos de escena/ Perfil
24-1 Modo normal
24-2 Modo de conferencia
24-3 Modo de exteriores
24-4 Modo de interiores
24-5 Modo de auricular
24-6 Modo de bluetooth
25 Tiempo del mundo
26 Servicio de Red
26-1 Servicio
26-2 WAP
26-3 Cuenta de datos
26-4 Control de conexión
27 Conversión de unidades
27-1 Peso
27-2 Longitud
28 Conversión de tipo de cambio
29 Correo de voz
29-1 Buzon de correo de voz
29-2 Editor
30 Grabación de FM
31 Difusión por celular

31-1 Modo de recepción
31-2 Leer mensajes
31-3 Idioma
31-4 Configuración de canales
32 Grabación en video
33 Contestador automático
34 Máquina de repetir
35 Grabadora de sonidos
36 Diapositivas
37 E-book
38 Bluetooth
39 TV
40 Almacenamiento de Contactos nuevos
40-1 A la tarjeta SIM 1
40-2 A la tarjeta SIM 2
42-3 Al teléfono móvil
41 QQ móvil
42 Internet
43 Cronómetro
43-1 Cronómetro general
43-2 Cronómetro multidireccional
44 Radio FM
44-1 Lista de estaciones
44-2 Entrar manualmente

44-3 Búsqueda automática
44-4 Ajustes
44-4-1 Antecedentes de juego
44-4-2 Altavoz del teléfono móvil
44-4-3 Modo de grabación
44-4-4 Calidad de sonido
44-4-5 Ubicación de almacenamiento
44-5 Grabación
44-6 Adicionales
44-7 Listas de documentos
45 Despertador

3.3 Centro de mensajes SMS

Seleccione “mensaje corto” en el menú de "SMS" para entrar en el submenú.

Si su red lo apoya, y usted ha solicitad servicio al proveedor, a través del centro de servicio de mensajes cortos, puede enviar y recibir mensajes en Chino, Inglés, español y mensajes multimedia.

3.3.1 Mensajes nuevos

Al recibir un mensaje corto, el telé vibrará (si la función de vibración está activada), o se activará el tono (si la func

encuentra activada), y aparecerá una animación en la pantalla. Si us inmediatamente, se mostrará un aviso de mensaje nuevo en la interfaz de espera y automáticamente lo guardará en la tarjeta de SIM.

La capacidad para guardar mensajes cortos en la tarjeta SIM dependerá (Incluyen los mensajes recibidos y los guardados).

Para leer un mensaje nuevo, puede acceder buzón del sub-menú y presionar OK pa mensaje nuevo.

3.3.2 Escribir mensaje corto

El servicio de red de mensajes cortos le permite enviar mensajes de texto al teléfono móvil que pueda recibir mensajes.

Antes de escribir un mensaje, por favor confirme que usted ha configurado el número del centr servicio de mensajes cortos. Sel Mensaje"

- **Completado**: Seleccionar esta indica que el mensaje co ingresado y puede entrar a la operac siguiente.

- **Inserte el modo/plantilla:** Inserte frases comúnmente utilizadas para utilizarlas de manera predeterminado como m corto.
- **Inserte sus objetos:** Inserte imágene tonos de timbrado, animaciones, etc.
- **Formato de texto:** Definir formatos de texto para un mensaje corto.
- **Inserte números de contactos:** Inserte números de directorio telefónico.
- **Inserte nombres de contactos:** Inserte el nombr seleccionada en el directorio teléfono.
- **Inserte marcador:** Inserte el sitio de red en el marcador.
- **Método de entrada:** Cambiar el método de entrada cuando se está editan mensaje
- Despu**é**s **de** haber **editado**, seleccione terminar. Seleccione la tarjeta SIM1 (Dependiendo de la ranur tarjeta, usted sabrá si la tarjeta es SIM1 o SIM2). Si así lo requiere, puede utilizar la

pluma de contacto/ tác
enviar, enviar de tarjeta Servant, guardar y
enviar, guardar, enviar en multi-partes o a
un grupo, para enviar este m
otros números de móvil.

Enviar: Seleccione la tarjeta sim de la cua
quiere enviar el mensaje. Usted pue
íconos de los números pequeños de la parte inferior
de la pantalla táctil para ingresar los
presione el botón de buscarl
telefónico. Seleccione los números de la otra persona
y presione OK para enviarlo.

Guardar y enviar: Al tiempo que envía este
mensaje, éste se guardará en los mensajes enviados.

Guardar y enviar (tarjeta 1/2): Al tiempo de
enviar este mensaje con la tarje
guardará en la bandeja de salida.

Guardar: No enviará este mensaje, pero
guardará en la bandeja de salida.

Enviar a multi-partes: Enviará este mensaje a
múltiples números de teléfonos móviles.

Enviar a un grupo: Seleccione un grupo,
enviará este mensaje a todos los
grupo.

Nota: En algunas partes de las ciudades otras áreas, el centro de mens mensajes de más de 70 caracteres en Chino (o 160 caracteres en español/ inglés)

3.3.3 Ver mensaje recibidos y guardados

- Para acceder al submenú del buzón y ver los mensajes recibidos, acceder a la bandeja entrda para ver los mensajes guardados en la tarjeta de SIM.
- Cuando ve la lista de mensajes en recibidos, se mostrará la fecha y ho recepción, así como los números y nom de la persona que llama (cuando los números se encuentran en el directorio telefónico.)
- Al ver la lista de mensajes, puede seleccionar el mensaje anterior o el siguiente.
- Después de mostrarse la lista de de mensajes de correos recibidos, presione OK para leer el contenido del mensaje. Después usted puede realizar las operaciones siguientes:
  - **Responder:** Para enviar un mensaje al remitente actual

- **Eliminar:** Eliminar el mensaje actual
- **Editar:** Para tomar el contenido d mensaje, acceder a la pantalla de edición.
- **Transferir:** Transferir este mensaje
- **Copiar al teléfono móvil/a la tarjeta de SIM:** Copia el mensaje actual en la tarjeta de SIM (teléfono teléfono móvil (tarjeta de SIM)
- **Transferir al teléfono móvil (transferir a la tarjeta de SIM):** Transferir el mensaje actual en tarjeta de SIM (teléfono móvi al teléfono móvil (tarjeta de SIM)
- **Eliminar todos:** Eliminar todos los mensajes recibidos.
- **Copiar todos:** todos los métodos pa copiar: copia de la tarjeta de SIM y copia del teléfono.
- **Transferir todos:** todos los métodos que son transferir de la tarjet transfiere del teléfono.
- **Enviar vía tarjeta SIM1 (Configu** tarjeta 1 o tarjeta 2 según la posición de la tarjeta insertada): mensaje, usted puede seleccionar enviar,

envío múltiple y envío a un grupo p
enviar este mensaje a varias personas.

- **Editar:** para editar el conten
mensaje actual para editarlo.
- **Eliminar:** Eliminar este mensaje.
- **Copiar al teléfono móvil/copiar a la tarjeta de SIM:** Copiar este mensaje actual en la tarjeta de S
móvil), al teléfono móvil (tarjeta de SIM).
- **Transferir (transferir a la tarjeta de SIM:** Transfiere el mensaje actual en la tarjeta de SIM (en el teléfono móvil) al teléfo
móvil (la tarjeta de SIM).
- **Eliminar todos:** Eliminar t
mensajes del buzón de salida.
- **Copiar todos:** Pueden clasificarse en dos métodos, copiar de la tarjeta de SIM y del teléfono.
- **Transferir todos:** Pueden clasificarse en dos métodos: trasferir de la tarjeta de SIM y del teléfono.
- **Utilizaciónes: Recuperar** número del receptor de este

usted puede sel
guardarlo, o enviarle i

3.3.4 Modo / Plantillas

■ En los modos/ plantillas, puede escribir algun
frases comunes, para evitar repetir el ingreso de una
por una cuando envía mensajes. Después de que ha
terminado de escribir, pued
eliminar, escribir mensaje.

3.3.5 Configuración de mensajes

Al utilizarla función de mensajes, primeramente
deberá hacer los ajustes necesarios.

■ Entraral sub-menú de conf
mensajes

- **Configuración del modo:** Seleccione el
modo adecuado para mensaj
teléfono móvil. Después de ingres
modos, puede configurar
correspondientes, el número del centro de
mensajes, validación y configura
los formatos de envío.
- **Configurar estado: Configurar**
activa el informe de noticia
report o de rutas de reproducción/ replay

paths

- **Estado de almacena** Para ver el espacio ocupado de la tarjeta de SIM o del correo electrónico del teléfono móvil
- **Ubicación de la memoria:** Seleccione su teléfono móvil o tarjeta de SIM.
- **Configuración de envío de men** Modo de selección de tran mensajes cortos, pre preferencias y uso de GMS.

■ **Nota** La realización de es necesita apoyo de su operador de red.

3.4 Calendario

En el sub-menú de manejo presione OK para mostrar la fecha.

Las teclas de direcc derecha, de la parte superior de la pantalla táctil, son para seleccionar la fecha y mes. Presione Opciones para entrar sub-menú.

■ **Hoy**: Utilice el lápiz táctil para hacer clic en Hoy, puede ver los consejos del calenda de hoy (si lo ha editado). Con el lápiz táctil, haga clic en el espacio inferior, para editar y

aparecerá regresar al menú, puede crear la agenda y regresar a la página de inicio de calendario.

- **Listas**: Para enlistar todos los recordatorios de la agenda, Haga clic en Opciones, puede hacerle los operaciones de editar, eliminar, enviar calendario(disponible a través de mensaje corto, MMS electrónico, Bluetoo archivo (está disponible en la tarjeta de SIM, teléfono móvil en la u memoria)
- **Ver por semanas**： Cuando se encuentra activada la vista por semanas, la forma de calendario se desplegará por semanas, para facilitarle a usted la revisión de la agenda y las otras cuestiones.
- Ver por mes: El calendario se mostrará por meses, de modo que sea más conveniente para usted ver la agenda y otras cuestiones.
- **Cuestiones adicionales**: Haga clic en ¨+¨ en la parte superior derecha, para enl otros, reuniones, cursos. Puede seleccionar las opciones correspondientes pa

los recordatorios d
requiera.

3.5 Álbum

Después de que ha entrado al álbum podrá ver el álbum, presentación de diapositivas, editar, imprimir, modo de búsqueda, utilizar para, enviar, renor eliminar y otras configuraciones.

3.6 Cámara (3.11.2)

Su teléfono móvil ofrece las funci cámara, e lápiz táctil, haga clic en pequeño de cámara en el centro inferior para tom una foto. Presione los íconos pe encuentran al lado de la in fotografías, para configurar los efectos especiales, el balance de blancos, la demora de la toma, modo de disparos múltiples, modo de escena, calidad de foto, tamaño de las foto, etc. Usted también puede entrar en la configuración relativa a través de Opciones.

Presione opciones para entrar

- **A los álbumes**: para entrar a l álbumes
- **Configuración**: de configuración de los parámetros relativos

a la toma de fotos.

- **Configuración de fotos**: Establecer el tamaño y la calidad de las fotos
- **Cambio de lentes**: Para cambiar entre lente 1 y 2.
- **Balance de blancos**: puede establecer la luminosidad de las fotos.
- **Modo de escena**: Puede establecer el modo de tomar la foto.
- **Configuración especiales**: Seleccione el estilo visor/ escena.
- **Configuración del marco de foto**: seleccione un marco para los fotos.
- **Ubicación de almacenamiento**: Seleccione de almacenamiento al teléfono móvil o a la tarjeta de memoria.
- **Restablecer predeterminado**: valores predeterminados de fábrica.

Nota: En la interfaz del visor de la cámara Photo scene, presione los botones correspondientes para la configuración de de imagen correspondiente. Y al mi

puede configurar las posiciones correspondientes a través de la pantalla.

3. Cine "Reproductor de video" (Reproductor de 3gp,Avi)

Entrar al video

Presione Opciones parar acceder.

Glosario:

Reproducir: Reproducir el seleccionado.

Enviar: Enviar los documentos seleccionados (capaz de enviarlos a MMS, correo electrón bluetooth)

Renombrar: Cambiar el nombre de archiv actual seleccionado.

Eliminar: Eliminar el documento seleccionado.

Eliminartodos los archivos: Eliminar todos los archivos actuales.

Secuencia: Método de ordenar: Secuencia para ordenar archivos (según nombre, tip tamaño, o ninguno)

Archivo de perfiles: hay cinco para elegir.

Ubicación de almacenamiento: Seleccione para ver documentos de vídeo para guardar en el teléfo móvil o en la tarjeta de memoria.

Nota: La ubicación predeterminada del reproductor de vídeo es la tarjeta de memoria.

3.8 Memo

Este teléfono móvil p mensajes de memo. Seleccione el Memo en el sub-menú y podrá hacerlas operaciones de ver, a editar, eliminar, eliminar la tarea ha expirado, eliminar todo, ir a una fecha determinada, enviar programas, guardarlo en documentos, etc.

3.9 Correo electrónico

El envío y recibo de correo electrónico necesita que Tenga una cuenta institucional de su trabajo o de el proveedor de servicios de internet..

La operación de la cuenta de co siguiente: (por ejemplo, tome la cuenta A@126.com contraseña B)

A: Entre en este orden: Correo electrónico > Cuenta de correo > Establecer cuenta nueva

B: i. Configurar transferencia

1 Establecer el nombre de archivo digite la cuenta de correo que dara de alta.

2 Cuenta de transferencia Seleccione la cuenta de GPRS utilizada en la transferenc correo., le puede ser proveída por su operador.

3 Protocolo Seleccione el protocolo de comunicación por e-mail, IMAP4 o Pop3. (Segú protocolo, el pop3 es proporcionado por su serv de e-mail

4 Recibir correo automáti seleccione si desea automáticamente (este no puede modificarlo)

5 La mayor capacidad de recepció mayor capacidad de cada mensaje recibido(este no puede modificarlo)

ii. Configu entrada Establecer el servidor de ent correo.

(1) Servidor de salida dirección de smtp del servidor de correo (como smtp.prodigy.com)

(2) Puerto de conexión exte normalmente, llene el 25 (no puede modificarlo)

(3) Nombre del usuario: Capture el

usuario de correo.

 4 Dirección de correo ele
dirección de correo que usted ha solicitado. (
A@prodigy.com).

 5 Nombre de usuario nombre de correo
electrónico

 6 Contraseña contraseña de corre
electrónico

iii. Configuraciones
Configurar los ajustes al se
Métodos son los mismos de configuración de servidor
salida.

En orden es pop3.prodigy.com.

iiii. Archivo de firma Desplegar el contenido al
final del correo electrónico (esta opción no pu
ser modificada).

Los correos de Hotmail, yahoo y otros no pueden
ser configurados en esta opcion ya que los dat
para conectarse a sus se
disponibles para esta versión.

3.10 Escribir mensajes

Para escribir mensajes véase apartado 3.3.3

3.11 Calculadora

Su teléfono móville proporciona una calculadora de cuatro funciones básica sencillas.

3.12 eBuddy

Después deingresar su ID de contraseña de manera exitosa y entrar al sistema, pued funciones de charla como MSN, ICQ,

3.13 Mapa

Al entrar puede realizar las funciones de ver los mapas y buscar líneas.

3.14 Configurar

3.14.1 Configuración de modo

Puede seleccionar modo de encendido dual, sólo activar la tarjeta 1 ó sólo la tarjeta 2, o modo de vuelo (es decir, la tarjeta de SIM 1, tarjeta de SIM2 es fuera de línea y no se puede utilizar)

3.14.2 Calibración de pantalla táctil

A través de la calibración de pantalla táctil, puede aumentar la precisión de la pantalla.

3.14.3 Calibración del sensor de aceleración

A través de calibración de sensor de aceleración, puede hacer la interfaz más rápida, fluida y precisa al momento de su utilización y configurar los parámetros que responderan al movimiento.

3.14.4 configuración aceleración

Este menú proporciona específicos para la aceleración del sensor, puede seleccionar o eliminar para determinar el rango de utilización de sensor de aceleración personalizado.

Seleccionar y configurar en la interfaz para las funciones de detención la gravedad

Las funciones realizables específicos para el acelerador de fuerza.

En la interfaz del reproductor de música, cambie a izquierda y derecha y podrá cambiar rápi música anterior o siguiente, con la alternancia hacia arriba y abajo podrá cambiar rápidamente e reproductor y la pausa.

En la interfaz de llamada, alternancia entre l izquierda y la derecha, puede ajustar las frecuencias hacia delante y hacia atrás.

En la interfaz de TV, cambios hacia izquierda y la derecha servirán para selecci canal anterior o el siguiente. Gire el teléfono móvil a diferentes direcciones y podrá ver los programas de TV en la pantalla completa en diferentes ángulos.

Al ver/ buscar en el álbum, gire el teléfono móvil hacia cuatro direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha, le permite para ve diferentes ángulos.

En la interfaz de llamada, voltee el teléfono a 180 grados, y los tonos de las llamada entrantes serán en estado de silencio.

En la interfaz de juego dinámico teléfono celular hacia izquierda permitirá acceder a los juegos

3.14.5 Configurar el teléfono móvil

■ **Hora y fecha** – Configura la hora y la fecha

- **Establecer la ciudad** – Seleccione una ciudad para la hora actual de este teléfono móvil.

- **Tiempo/Fecha**: Establecer el tiempo y fecha actual.
- **Configuración de Formato**: Establecer el formato de desplegado del tiempo y la fecha, 12 ó 24 horas.
- **Combinado de la zona hora tiempo**: puede seleccionar encendido o apagado. Cuando encendido, la zona horaria y el tiempo es combinado.

■ Encender o apagar del teléfono determinado: Establecer el tiempo, al llegar tiempo fijado, se encenderá o apagará el teléfono.

■ **Idioma**: Establecer el idioma mostrado en el menú del teléfono móvil.

■ **Muestra del menú de espera**:

- **Tapiz**: Seleccione el tapiz en la interfaz de modo de espera.
- **Protección de pantalla**: Seleccione una foto de protección de pantal interfaz de espera de la pantalla principal, y establecer el tiempo de espera.
- **Animación de** pe**u**ne**c**d**e**e**n**

seleccionar la foto d
encenderse.

- **Animación de apa** Seleccione
seleccionar la foto d
apagarse.

- **Mostrar el tiempo y la fecha** Seleccione
desplegado del tiempo
interfaz de modo de espera, ya sea qu
esté encendido o apagado.

- **Mostrar el número de este t** Seleccione la activación o desactiva
desplegado del número de este apa
en la interfaz de espera.

- **Efecto de conmutación de la pantalla** Puede
seleccionar el menú de funcion
efectos diferentes de animación.

- **Tipo de Reloj** Puede seleccionar el tipo de
reloj mostrado en la interfaz d
análogo o reloj digital.

■ **Saludos** En el proceso de enc
mostrará los saludos. Si los desactiva, no lo mostrará.

■ **Actualizaciones automáticas** Cada vez que encienda o apague el teléfono móv automáticamente el tiempo.

■ **Configuración de e** Establece la velocidad de escritura y el color de lápiz.

■ Configu**Ur A RFi Tuc: m c i d œ n disponible para Mexico.**

■ Otras configuraciones Establecer el brillo de la pantalla LCD y el tiempo de retardo.

3.14.6 Configuración de la red

■ O**pciones de red**

- **Re-búsqueda** la ser pué s de presione OK, inicia la búsqueda de la red de nuevo.
- **Selecione la red** Seleccione la red en la lista de redes para registrarla.
- **Modo de búsqueda**

Automático Busca automáticamente la esta tarjeta de SIM.

Manual Busca todas las redes disponi registra manualmente.

■ **Configuración de preferencias**

Esta Configuración el permitira activar el r

de red del que podra disponer para sus llamadas para el internet.

Si desea usar el servicio de internet que provee su compañía de telefono por la red GSM, debera seleccc SOLAMENTE". Si desea usar el intern puerto cercano de Wi Fi , debera s "WLAN solamente"

Nota: si Selecciona "WLAN solame podra hacer llamadas telefonicas si no hasta que seleccione nuevamente "GSM SOLAMENTE"

3.14.7 Configuración de seguridad

■ Bloqueo de **SIM**

Usted puede ase sotpacbi loen ce seguridad del teléfono móvil en este evitar el uso incorrecto del teléfono móvil o tarjeta de SIM,

- **Código NIP**

El código NIP puede evitar el uso ilegal de su tarjeta de SIM.

- Si el código NIP actual se desactivado, seleccione en encender la prote seleccione cambiar el código NIP, y podrá configurar un nuevo código NIP. Por favor ingresar el código antigu nuevo y repetir el nuevo código NIP.

Nota： Si ingresa el código NIP incorrecto por tres veces seguidas, la tarjeta de SIM se bloquea en ese momento, será necesario del c para desbloquear la tarjeta de SIM. El código NIP, el PUK y el código de la tarjeta proporcionados a usted juntos, y si no fue así, favor, contacte a su proveedor de red. El código NIP predeterminado es 1234, por favor cámbielo.

■ L**lamadas fijadas**：

Si su tarjeta de SIM lo admite usted puede limitar su teléfono a la marcación de números de teléfono de la lista de marcación. Cuando esta f encuentra activada, sólo puede llamar a los números en la lista de llamadas fijadas o a los núme teléfono iniciados de un número predeterminado.

Entra el sub-menú de "llamadas fijadas"：

- **Modo**： Encender o apagar la función de

llamadas fijadas(neces
código de NIP2)

- **Lista de llamadas fijadas** Ingresar los números de teléfonos de llamadas fijadas

Nota Para encender o apagar la fur
llamadas fijas, necesita ingresar el código de N
por favor contacte a su proveedo
obtener el código de NIP2, después de activa
llamadas fijas, lo que se muestra en la carpeta
tarjetas de negocios es el número de las llam
fijadas.

■ **Prohibición de**
deshabilitada

Contrario a la llamada fijada, en esta s
usted puede establecer prohibición
para marcar algunos números.

■ **Bloqueo del teléfono**

El bloqueo de teléfono puede evitar el uso no
autorizado de su teléfono móvil.

Seleccione el bloqueo de teléfono
activar la protección de contraseña, la siguiente
que encienda su teléfono
contraseña, si pres
desactivar la protección de la contraseña del teléfono.

Nota: La contraseña predeterminada del teléfono móvil es 1122, usted deberá cambiar la contra predeterminada por otra tan pronto como sea posible pero recomendamos no hacer este procedimiento si es susceptible a perder la contraseña.

■ **Bloqueo de teclado** Establecer el tiempo de espera para bloquear el teclado. Después de haberlo bloqueado, si el teléfono móvil no es entre el tiempo determinado en modo de espera, el teclado s bloqueado.

■ **Cambiar la contraseña** Para modificar la contraseña se Incluye el cambio de las contraseñas de NIP, NIP2 y bloqueo del teléfono móvil.

Nota: Algunas funciones requieren del apoyo su proveedor de red.

■ **Gestión de certificados** Para ver el certificado de autorización, certificado de usuario.

■ **Seguimiento de antirrobo**

Después de la perdida del siempre que la tarjeta de SIM sea reemplazada, teléfono enviará automá número de teléfono prefijado.

Nota: La contraseña predete
fábrica para entrar a la interfaz de seguimier
antirrobo es 000000, el usuario puede modificarlo.

1. Número de seguimiento de
Ingrese el número de seguimiento
ingrese el número para recil
seguimiento de antirrobo.

2. Configuración antirrobo Puede seleccionar
apagado, después de seleccionar Encendido puede
encender la función de seguimiento de antirrobo.

Nota: Favor de configurar el
seguimiento como un número
mensajes y que está en utilización normal.

■Firewall de llamadas recibidas

Este teléfono móvil apoya la función de Firewall
de llamadas recibid
requerimientos actuales, puede hace
múltiples de los números de llamadas entrante
usted selecciona contestar sólo a algunos nú
telefónicos, usted puede ocultars
llamadas indeseadas y sólo contestar a las llamadas
que desee.

■Firewalll de mensajes

Este teléfono móvil apoya la función de Firewall de mensajes, para activar esta función, y establecer los números filtrados, así evitará re cortos de estos números.

■**Control remoto**

Cuando el teléfono móvil no está con usted, a través de otro número puede enviar mensaje a su teléfono móvil.

Nota: La contraseña predeterminada de fábrica en la interfaz de configuración del control remoto es 0000, con esta contraseña el usuario puede ingresar a la configuración para modificarlo.

A: Configuración de control remoto□ disponible

1 Apagado remoto
2 Transferencia de llamadas
3 Bloqueo del teléfono
4 Formateo de disco
5 Transferencia SMS
6 Enviar tarjeta de negocios

Nota: 1. Sólo cuando usted selecciona esta función, será válida

2. La función de transferencia de llamada necesita soporte de red

B: Configurar los número del control ▫ Usted puede seleccionar cualquier número o números para asignarlos al control remoto.

1 **Cualquier número** ▯ puede enviar mensaje de control remoto a su teléfono móvil a través de cualquier número ▯

2 **Número asignado** ▯ enviar mensaje de control remoto a su teléfono móvil a través del número asignado ▯

C: Cambiar contraseña: Cambiar la contraseña predeterminada de fábrica en la interfaz de configuración de control remoto

D: Configuración de comandos de control remoto:

El sistema admite órdenes al control remoto:

Seleccione los comandos correspondientes, ingrese las órdenes correctas y envíelas directamente a través de mensajes ▯

1 ▯ **Comando de apagado remoto** ▯ Contenido de comando ▯ POWER OFF (apagado)

2 ▯ **Comando de transferencia de llamadas** ▯

Contenido de comando：CALL DIVERT (Desvío de llamadas)

3、 Comando de bloqueo del teléfono：

Contenido de Comando：PHONE LOCK (bloqueo del teléfono)

4、 **Comando de formato de disco：**
Contenido del comando：DATA RESUME (RESUMEN DE DATOS)

5、 **Comando de transferencia de mensaje Corto：**
Contenido del comando：SMS DIVERT (DESVIAR SMS)

6、 **Eliminar comando de transferencia de SMS：**
Contenido del comando：CANCEL SMS DIVERT (Eliminar desvío de SMS)

7、 **Comando de envío de tarjeta de nombre：**

Contenido del comando
PHONEBOOK DIVERT (Desvío de Libreta de teléfono)

Nota

1. Si desea cambiar los comandos del control remoto puede seleccionar números números de apoyo, los números de letras y símbolos un número no mayor a 19 (incluidos 19)

2. Si usted envía comandos de trans llamadas y comandos de transferencia de m que están predeterminados por el sis modo de envío de mensajes directo, puede responderlos automáticamente. D configurar los comandos actuales, se requie números necesarios para transferirle al númer ingresó.

3 Comando de envío de tarjeta de nombr Business cañada el nombre re después del contenido, para el envío vía mensaje/ de SMS, será automáticamente respondido, después de haberlo recibido.

3. Restaurar predeterminados

La contraseña predeterminada para restaurar la configuración de fábrica es 123456. PERO SE RECOMIENDA NO REALIZAR ESTA A QUE PERDERA TODA GUARDADA Y LAS ACTUALIZACIONES.

3.14.9 Audio/EFECTO DE SONIDO

Se usa para ajustar el efecto de reproducción de sonido. Cuando elegir el ecualizador para específicos, puede como **Audio de respuesta, Sonido envolven en tres dimensiones, apagado**

3.15 Registro de llamadas

Muestra todos los reg seleccionar uno de ellos y haga clic para confirma para ver la fecha, el tiempo, número, veces, tiem de llamada, al mismo tiempo. Haga clic en Opciones, de menú para eliminar, guardar telefónico, llamada, marcado de IP, mensajes cortos, enviar MMS:

3.16 Tapiz

Haga clic y entar esta opción, de modo que pueda seleccionar diferentes tapices. q u e el bloqueo de teclado se ha a diferentes tapices.

3.17 Red inalámbrica Wi FI.

La red inalambrica Wi Fi, tiene un rango de recepcion no mayor a 5 metros de dista con el punto de acceso que emite la señal de red Cada vez que requira conectarse en punto de acceso de red distinto usted debe consultar la informaicion sobre la configuración de red correspondiente ya que el telefono solo podra entrar en red si usted le conf información de red correcta.

U n a v e z i n g r e s a n d o a e s t aparecera la siguiente pantalla:

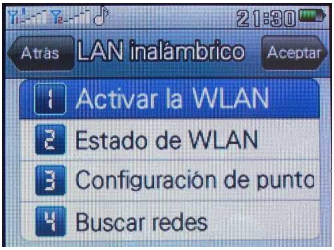

El primer paso para conectarse a una red Wi Fi es entrar presionar el boto redes", una vez que aparezc disponibles debera seleccionar la red a la que desee conectarse y seleccionar configuración de punto de acceso (3).

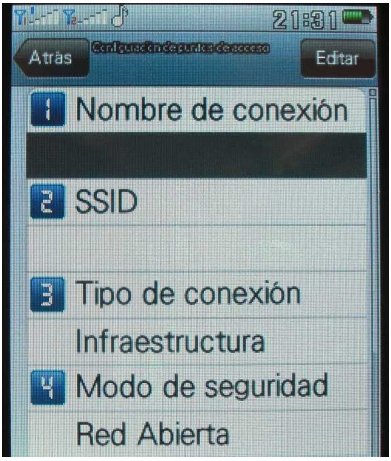

E l t i p o d e c so en re
“ i n f r a e s t r u c t u r a ” y e l m c
debera ser de “ Red Abierta”.

El modo de Cifrado Debara ser “Wep
p o s t e r i o r m e n t e
configuración de clave WEP:

1- L a c l a v e W e p e n
d e b e r a s e
dependera del puerto de

acceso.

2- El cifrado wep depen de la clave wep, si esta se conforma unicamente de numeros esta debera ser de 64 bits y si este se comprende de números y letras esta sera de 12 bits

3- El formato Wep debe ser “HEX”

La configuración de TCP /IP deber DHCP.

La en caso de querer conectarse a una red publica usted debera de consult WEP, y el nobmre de la conexi administrador de la red.

. es importante que para hacer uso de esta aplicación usted entre a las configuraciones en el menú principal y posteriormente seleccione “configuraciones de red” , “modo preferi posterio

SOLAMENTE”

Después de completar la configuración del Punto determinado, salir de este menú, y entre a “SERVICIOS” , “WAP” / AJUSTES/ PERFILES/ SIM 1 o SIM ACTIVAR PERFIL. la cuenta de datos es cambiada a RED INALÁMBRICA ÁREA LOCAL.

Después de completar la configuración, entre al menú de servicio de red “OPERA” para seleccionar los marcadores/ favor correspondientes y podra tener acceso al Internet.

3.18 Entretenimiento de JAVA

Esta opción necesita que haga la descargar de los programas y documentos de apoyo de formato de juegos y e-book, que normalmente es jar., después de descarga esos elementos de haberlos instalado, se mostrará en la lista y utilizarlos.

- **Java:**

  Muestra la lista de programas descargados

El teléfono móvil preprogramado con la

versiones del navegador de red de teléfono móvil en chino, en inglés y español.

El navegador de la red de teléfono móvil a c c e d e r a l , l d n e t s e p r u n é e s t d e i n t r o contraseña.

Con este función, al igual que WAP se pue iniciar sesión con el servicio de GPRS proporcionado por el proveedor de la red, también puede ingre con la red inalámbrica. Le recomendamos que junto con su proveedor de red establezca un paquete con el que pueda reducir el costo del flujo causado por las búsquedas.

■ Configuración de **Java**□

Audio de **Java: Seleccione el volumen.**

Vibración de Java □ **encendido o apagado**

S e l e c c i o n a r t a r P j u e e t d a e seleccionar la tarjeta de SIM 1 o SIM2.

Grupo de configuración de tarjeta de SIM 1 de JAVA□ Seleccione la dirección del proveedor de la red.

Grupo de configuración de tarjeta de SIM 2 de JAVA Seleccione la dirección del proveedor red.

T a m a ñ o d e l a m e m o r i a : d e l a

Muestra la capacidad de memoria.

■ **Seguridad predeterminada de Java:**

Tercero: Puede establecer las configura
correspondientes de alg
acceso a la red, ejecución automática, la información,
multimedia, leer los datos del usuari
información de usuarios, operaciones en línea local,
etc.

Rango de n Puede definir
configuraciones c
parámetros relativos. Por ejemplo de acceso
red, ejecución- a
multimedia, leer los datos del usuari
información de usuarios, operaciones en línea local,
etc.

Restaurar valore Para
restaurar la configuración predeterminada.

Opción del Rango: Un tercero ámbito de
no-confianza puede ser encendido
discreción.

3.19 MMS

■ **Escribir mensajes cortos:** Para crear un mensaje multimedia necesita llenar en el destinatario, una

copia, copia de documento confidencia
contendido y los adjunto.

- Correos recibidos: informac
  multimedia recibidos(los operacione
  mismos de los de mensajes de texto)
  - **ver**： ver MMS actual
  - **repuesta**: enviar MMS al remit
    actual.
  - **Repuesta en m**
    Repuesta al remitente en
    mensaje corto
  - **Repuesta a todos**： Envía MMS a todos
    los receptor
  - **Transferencia**： Transferir a otras
  - **Eliminar**： Cancela MMS actual
  - **Elimitodos**: Cancela todos
    contenidos en correos recibidos
  - **Guardar**: e
    MMS actual a los definiciones de usuario
    de mensajes predeterminados.
  - **Detalle del mensaje**: ver el detalle de
    MMS actual.
  - **Utilizar el detalle**: egra el número de
    remitente, puede escribir MMS al número,

marcarlo o guard
telefónico.

■ **Buzón de** psaarlaidvae:r info
multimedia de los mensajes enviados. (La operación de los correos salidos de mensajes cortos de texto)

- **ver** ver MMS actual.
- **Enviar:** Envía MMS actual.
- **Eliminitroadrbos** Cancela todos mensajes.
- **Eliminar:** elimina el mensaje MMS actual.
- **Guarpdlaarnetsitlaab:** lecer definiciones MMS actual en la información preconfigurada de los usuarios.
- **Detalle del m**ensaje ver los detalles de MMS actual.
- **Ultiizar detalle:** se p los números de remitentes para es MMS a estos números, guardarlos en el directorio telefónico.

■ **Borrador** Después de terminar de mensajes MMS puede guardarlos aquí, si no envía el mensaje, puede guardarlo aquí.

- **Ver** Ver MMS actual
- **Enviar** Envía MMS actual

- **Editar**: Editar MMS actual.
- **Eliminar**: Eliminar MMS actual.
- **Eliminar todos**: Eliminar todos los contenidos en el buzón de entrada.
- **Guardar como plantillas**: Guardar las definiciones MMS actual en la información preconfigurada de los usuarios.
- **Detalle del mensaje**: Ver el detalle de MMS actual.
- **Utilizar el: dsset aplu**: Se pueden utilizar los números de remitentes para enviar MMS a estos números, guardarlos en el directorio telefónico

■ **Plantillas**: Los usuarios pueden personalizar MMS y utilizar el MMS preconfigurado del sistema.

- **Definido por el usuario**: Usted puede guardar el MMS editado en el mismo. Habrá detalles en los menús nuevos, eliminar y ver información detalles, etc.
- **Valores predeterminados**: **Ver MMS predeterminado, para ver nueva mensaje desde la plantilla**

los detalles de mensajes, etc.

■ **Configuración de MMS**: Establece los parámetros relativos de en mensajes multimedia.

- **Editar las configuraciones**: Configur parámetros relativos al editor de MMS.

Por ejemplo, editar modo, tamaño de fotos, firma automática, firma, etc.

- Envíe**configuración**: Configuración de los parámetros relativos al envío de MMS. Tales como período de uso, reporte reporte de lectura, la prioridad, intervalo de tiempo, etc.
- **Configurar**: Configuración de alg correspondientes e recibido de MMS, como la red princi red itinerancia, informe/ reporte de lectura, envío de informe, etc.
- **Filtros**: Filtra partes de MMS.
- **Archivos de servidor**: Seleccione e correspondiente de tarjeta de SIM 1 y SIM 2.

- **Estado de almacenamiento:** Vea la información de capacidad de MMS.

3.20 Charla

■ Configuración de sala de charla: Seleccione una sala de charla, configure el nombre y el número de teléfono móvil de la otra persona de la charla.

■ **Comience una charla:** Ingrese la información e inicie la charla con la otra persona de un número de teléfono predeterminado.

3.21 Juegos

Este teléfono tiene juegos: **Diamond Twister/ La ciudad perdida del diamante y Dream Pair Game**

Configuración del juego:

- **Configuración de sonido de fondo del juego:** encendido o apagado
- **Audio:** encendido o apagado
- **Vibración:** activado o desactivado
- **Volumen:** 1-7 para elegir

3.22 Juegos dinámicos

Este teléfono móvil le proporciona un juego: Dados

dinámico / Motion Dices.

3.23 Búsqueda rápida

■ **Búsqueda rápida**: una vez seleccionada es
opción podrá entrar a la int
búsqueda/ vista de directorio telefónico.
Esta ventana tiene, en la parte infer
cuadro de diálogo para buscar, de modo
que pueda ingresar la
correspondiente aquí para el registro de
de su teléfono.

■ **Buscar por nombre**: Busca los registros en
directorio telefónico por el nombre.
Puede llamar, realizar
mensajes cortos, enviar MMS, ver, editar,
copiar, mover a los contactos buscados,.

3.24 Centro de llamadas

3.24.1 Registros de llamadas (3.9)

Hay respectivamente registros de llamadas de tarjeta de SIM 1 y registros de llamadas de tarjeta de SIM 2. Por ejemplo: Tome tarjeta 1, la operación de tarjeta 2 es igual a la 1.

■ **Llamadas sin contestar**: presione OK para ver la lista de llamadas sin respuesta.

■ **Llamadas marcadas,** presione OK para ver la lista de llamadas marcadas.

■ **Llamadas recibidas,**presione OK para ver la lista de llamadas recibidas.

En la interfaz de lista de llamadas contestar, presione OK para ver registros, incluye la fecha, números y veces marcadas.

En la interfaz de información detallada presione OK para hacer las operaciones siguientes registros seleccionados:

Eliminar: Elimina este registro.

Guardar en el directorio:
Guarda este número en la tarjeta de SIM o el teléfono móvil.

Llame: marca a este número de teléfono.

Marcado de acceso IP: Utiliza el número IP para llamar a este número.

Editar: Edita este número de teléfono y lo guarda en el directorio telefónico.

Enviar mensajes cortos □ Envía mensaje corto a este número

Enviar MMS □ Envía MMS a este número.

- **Eliminar registros de llamadas**

En esta opción hay cuatro sub-menús: **llamadas sin contestar, números recibidos, eliminar todos.**

Los usuarios pueden seleccionar vaciar la lista de registros de llamadas, seleccionar eliminar todos, después eliminará todas las listas de registros en los registros de llamadas.

- **Duración de llamadas**

En esta opción hay cuatro sub-menús: Tiempo de la última llamada, total de las llamadas marcadas, total de las llamadas recibidas, restablecer a cero.

Duración de última llamada: ver el tiempo de la última llamada.

Total de las llamadas marcadas: Ver el tiempo total de las llamadas marcadas.

Total de llamadas recibi tiempo total de las llamadas recibidas.

Restablecer a cero: eliminar los datos de las estadísticas de tier nuevamente de cero.

el contador

3.24.2 Configuración de llamadas no
(3.10.3)

Nota: Está configurado para tarje
tarjeta de SIM 2. Tome la tarjeta 1 por ejem
configuración para la tarjeta 2 es lo mismo que para
la

1. Configuración de llamadas
SIM1)

■ **Número de este teléfono**

- **Predeterminado del sistema**
  aplica el valor predetermin
  envío o no del número.
- **Ocultar número** Al llamar, el destinatario
  no puede ver el número.
  operador)
- **Enviar el número** Al llamar,
  destinatario puede ver el número.

■ **Llamada en espera**

Active o desactive Se esta función
búsqueda para ver el estado actual
de la llamada en espera.

■ **Transferencia de llamadas:**

Transferir todas llam

recibidas: Cuando la llamada entrante es de voz, lo transferirá.

Transferir cuando conectado: Cuando esta opción se encuentra activada usted podrá transferir el número de teléfono marcado en el número que usted configuró, en caso de contactarle con el destinatario.

- **Transferencia incondicional**: Una vez que la transferencia incondicional ha sido activada, transferirá todas las llamadas al número que ha establecido.
- **Transferencia de llamada sin respuesta**: Una vez que esta opción ha sido activada usted podrá transferir el número marcado al número que ha configurado, en caso de que el teléfono no conteste.
- **Transferencia de llamada ocupado**: Cuando esta opción se encuentra activada uste podrá transferir el número de teléfono marcado al número que configuró, cuando el teléfono móvil está ocupado.

■ **Bloqueo de llamadas:**

Restringe los números a marcar.

- **Deshabilita la m** **Deshabilita**
  los números para marcar.
- **Deshabilitar llamadas ent**
  Deshabilita las llamadas entrantes.
- **Habilitado: Deshabilita t**
  llamadas que salie
  entrantes (se necesita contraseña).
- **Deshabilitar todo: para cancelar**
  las restricciones (se es
  necesita contraseña).
- **Cambiar** **Cambio**
  contraseña

■ **Cambio de líneas:**

Seleccione la línea 1 o la línea 2.

■ **Configuración avanzada**

Lista negra los números en lista de negra estarán blindados.

Remarcación automática: la activación de la función de Remarcación automática, cada vez de fallo una automáticamente.

Visualización del tiempo de llamada Muestra el tiempo de llamadas, seleccio

mostrará el tiempo de llamada.

Recordatorio del tiempo de llamadas Después de establecer la frecuencia, llega tiempo de llamadas, habrá un tono d aviso durante la llamada.

Limitar el tiempo automáticamente Para activar LÍMITE DE TIEMPO AUTO configure el tiempo. Al llamar, el teléfono se apagará automáticamen llegado el tiempo establecido.

3.25 Manejo de archivos (3.12)

Es usual mantener los archivos guardado usuario (en el teléfono o la tarjeta de memoria). Entra a las OPCIONES de carpeta:

- **Apertura:** Muestra el contenido de es carpeta.
- **Crear carpeta:** Para crear una carpeta de información bajo esta carpeta.
- **Formatear** Formatea esta carpeta.

Nota: Puede re-nombrar la tarjeta de memoria y ver su capacidad

3.26 Modo de perfil

El usuario p

e s c; e m ao sd o s d e p e r f i
personalizarlos. Este teléfono móvil proporciona seis
modos de escenas/ perfi **Modo estándar, modo de reunión, modo exterior, modo interior, modo de Auriculares, modo de Bluetooth.**

Modo estándar

Aquí puede seleccionar activar o Personalizar

■ **Activa**Selección de activar para entrar al modo estándar.

■ **Personali**Szeal eccione PERSONALIZAR entrar este modo para definición del u contenidos disponibles incluyen configu tonos de timbre, volumen, tipo de recordatorio, tipo de anillo, tono de aviso, modo de respuesta.

Modo de reunión

La operación es la misma del modo de estándar

Modo exterior

La operación es la misma a la del mo estándar

Modo interior

La operación es la misma del modo de estándar

Modo de auricular

Alinsertar el auricular, este modo se
automáticamente. La operació
personalizada es la misma que la del modo estándar

Modo bluetooth

Al mismo que se activa el teléfono m
activa el bluetooth. La operación de con
personalizada es la misma que la del modo estándar.

3.27 Tiempo del mundo

Haga contacto en lapantalla para seleccionar el
tiempo del mundo, presione OPCIÓN para activa
desactivar el tiempo en otras ciudades.

3.28 Servicios de red (3.16)

red.

3.28.2 WAP (3.16.3)

Su teléfono móvil es compatible con los servicios
a base de protocolo de aplicación inalámbrica (WAP).
Usted puede acceder los servicios admitidos po
operador de red. Esta lista de funciones de servicios
le permite obtener información de noticias, el clima y
las aerolíneas.

Nota Los servicios de GPRS requie
apoyo de la red, este servicio sól

cuando se tiene la cobertura de la red de GPRS.

Página principal: Para ingresar en la página principal. La página principal es el sitio de WAP establecido en la configuración de conexión. Si aún no ha hecho esta configuración, utilizará el predeterminado por la fábrica.

- **Favoritos:** Muestra los sitios existentes. Seleccione **el sitio que** pueda conectarle directamente al sitio favorito.
- **Registro de historial de sitios Internet:** Esta opción registra las páginas que vio anteriormente en la red.
- **Sitios reservados:** Esta opción registra las páginas que guardó antes.
- **Entra al sitio Web:** le permite seleccionar cualquier WAP u otro sitio de Internet
- **Servicio de buzón de entrada:** Guarda los mensajes enviados por el servidor.
- **Configuración:** Hace los configuraciones para la navegador en Internet

3.28.3 Cuenta de datos (3.16.4)

Datos de **GSM:**

Seleccione

entrar□

1.

nombre de la cuenta□ Nombre de la cuenta, puede seleccionar Edita modificarlo.

2.

Número: número de esta cuenta.

3.

nombre de usuario: El nombre de cuenta del servidor de marcado

4.

Contraseña□ La contraseña del servidor de marcado (no es la pasarela de WAP)

5.

Tipos de la línea: Seleccione el tipo de línea, analógica o digital

- **Datos de GPRS** □

Seleccione una cuenta para entrar:

1.

Nombre de la cuenta□ Nombre de esta cuenta, selección de modificar.

2.

Punto de conexión GPRS□ Entra

APN

3.

Nombre de usuario: El nombre de cuenta del servidor de marcación (es la pasarela de WAP)

4.

Contraseña: La contraseña de cuenta del servidor de marcación (pasarela de WAP)

5.

Modo certificación: **Tipo de certificados:** Seleccione el método de cor para certificación.

- **La red de área local inalámbrica:** Para seleccionar y configurar la red de local inalámbrica LAN (La confi de los detalles de operación es igu 3.17)

3.29 Conversión de unidades (3.17.2)

Su teléfono móvil proporciona la función de conversión de unidades para facilitarle la conversión de pesos y medidas.

Peso: Las unidades de peso incluyen conversión de Kg.< >libras y Kg.< >Oz. Ingrese el número que desee convertir en el cuadro correspondiente de edición y presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cua edición.

Longitud Las unidades de Longitud incluyen la conversión de Km.< >millas, m < >yarda, m < >pies, cm< >pulgadas. Ingrese el número qu desee convertir en el cuadro corre edición y presione la tecla izquierda para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cua edición.

3.30 Conversión de moneda extranjera

Para la conversión de moneda extranje necesita ingresar los valores d extranjera, después ingres moneda nacional, presione la t para confirmar y se mostrará el valor que desea en otro cuadro de edición.

3.31 Correo de voz (3.7)

Sus mensajes de voz recibidos usados

en la red, para escuchar los mensaj
marcar el número de correo de voz.

Llame al correo de voz: Llame a su número de correo de voz configurado para recibir mensajes.

Editar: Usted puede añadir /editar los núme de correo de voz, así es más rápido utilizar la función de correo de voz.

3.32 Grabación de FM

Seleccione para Editar acede al m configurar los parámetros correspondientes:

Encender/apagar: Selecciona Encender, llegar del tiempo, puede grabarlo.

Tiempo: Configurar el tiempo de grabación.

Repetir: Configura la frecuencia del tiempo grabación, una vez, cada día, personaliza semana o cada mes.

Establecer Canal: Incluyen dos menús, que son: LISTA DE estaciones y ENTRAR MANUALMENTE

Lista de estaciones: Lista de estaciones de radio FM, presione la tecla “Seleccionar” para seleccionar la estación actual.

Entrar manualmente: Puede ingresar cualquier estación de radio FM.

Configuración: En esta sección la configuración de los parámetros relativos. Puede configurar el formato de graba calidad de sonido, dispositivos de almacenamiento y documentos de almacenamiento

3.33 Difusión celular (3.8)

- **Modo de recepción:** Seleccione activació para entrar el modo de recepción y para desactivar y rechazar la recepción de informaci celular.
- **Leer el mensaje:** Para acceder a este menú y leer la información de difusión celular personaliza usted.
- **Idioma:** Configura el idioma de recepción de l difusión celular.
- **Configurar canal:** Establecer el cana difusión celular

Nota: La difusión celular y el correo de voz todos son proporcionados por el op contacte a su operador.

3.34 VCR (GRABACION DE VIDEO)

Su teléfono proporciona la función de animación de grabación, con la ubicación de almacena

predeterminado en la tarjeta de memoria. Seleccione menú de VCR para entrar y presione el botón en e centro para ingresar a grabación de video.

NotaPresione teclas izquierda y de ajustar el brillo del video. P ▲▼, para ajustar la longitud focal del video.

Presione OPCIÓN para entrar

- **Configuración VCR**: Seleccione este menú para entrar a la configuraci de los parámetros relativos de la VCR.
- **Configura** configuraciones de parámetro como calidad de vídeo, las restricc de tamaño de archivo, audio, tiempo video etc.
- **Config especiales**: Usted puede seleccionar un efecto especial para la toma de es vídeo.
- **Ubicación de almacenamiento**: puede seleccionar almacenamiento del vídeo al teléfono móvil o tarjeta de memoria.
- **Resta predeterminados**: Restaurar todas las

configura c
predeterminados.

3.35 Contestadora

1. **Registros de mensajes de llamadas**
   Este menú almacena los
   llamadas recibidas, p
   mensajes. Si hay un n
   guardado en la interfaz de modo de espera
   use los accesos directos para verlo con esta
   tecla, normalmente es la tecla OK.
2. **Configuración**: para la configuración
   Encendido y Apagado en el contestador.

Encendido/apagado: Con esta opción puede Encender o Apagar la contestadora

Ubicación: para seleccionar el teléfono móvil y la tarjeta de memoria.

Tiempos de contestado de llamada
Para configurar las
entrantes, las cuales después d
apropiado entrarán en modo de mensajes.

Tiempo de grabación: el tiempo de grabación se puede establecer.

Saludos puede seleccionar saluc
c o r r e s p
p r e f e r e n c i a s . P u e d
d o c u m e n t o p r e d e t e r m
puede seleccionarlo del teléfono móvil o
la tarjeta de memoria

3.36 Máquina de repetición

En los documentos almacenados puede realizar la repetición de AB. Entre y seleccione un documento, haga clic en el menú de opción para seleccionar interfaz principal de repetición AB. Haga botón de reproducir, durante de este reproducción puede dividir este documento en varias secciones. De 1 a 10, haga clic en un número, para la grabación, haga clic otra vez, para grabación.

3.37 Grabadora de sonidos

Seleccione esta opción para grabar, selecc
OPCIÓN para entrar:

- **Grabar:** Grabar una nueva voz
- **R e p r o d u c i r :** R g e r a b o a d u
  actual seleccionada.

3.38 Diapositivas

Puede reproducir fotos o imágenes en el modo de diapositivas, que se encuentran en la carpeta imágenes del teléfono móvil o tarjeta de T-flash.

Glosario：

- Reproducir: Reproduce las fotos en las carpetas de datos seleccionados.
- **Configuración**: Según las preferencias personales, para configurar el mo reproducción, l especiales, sonido de fondo, reproducción horizontal, etc.

3.39 E-book (3.11.10)

La ubicación de almacenamie archivos E-book (t.xt) es la tarjeta de memo usted necesita descargarlos a través de línea de datos de USB, almacenados en un docume con el nombre de "E-Book". Si en la tarjeta memoria, no se encuentra est necesita establecer un documento con el nombre de "E-book"

3.40 Bluetooth (3.17.4)

- **Active bluetooth**：

Con este interruptor, puede activ
la función de bluetooth.

Buscar dispositivos sd bluetooth: Con esta función, el teléfono móvil puede b automáticamente el entorno de ma (Normalmente, la contraseña predeterminad de bluetooth es 0000)

Control remoto□ Puede utilizar la función de control remoto.

- **Mi dispositivo:** Activar automáticamente bu equipo de bluetooth a través de la búsqueda de un dispositivo nuevo y muestra el nombre de los dispositivos en la pantalla de teléfono
- **los dispositivos en** Configuración del menú después de conexión del bluetooth.
- **Configuración □**

Este teléfono se puede buscar□ Si este aparato se encendido, otros dispo bluetooth pue teléfono, si lo con apagado, otros di bluetooth no podrán teléfono.

Nombre del dispositivo d

teléfono: Personalizar el nombre de este teléfono.

Requisitos de certificación: este dispositivo está configurado en encendido, desp encontrar este aparato.

Al mismo, introduzca la contraseña de bluetooth, este dispositivo es establecido apagado, cuando este teléfono no esté registrado, el sist enviará más avisos.

Establecer ruta de voz:

1

Teléfono móvil: AL seleccionar esta opción, el usuario sólo hacer llamadas, utilizar bluetooth.

2 **Transferir a los dispositivos de manos libre**: Al seleccionar esta opción, solo puede utilizar Bluetooth para llamada puede utilizar teléfono móvil.

Dispositivos de bloqueo: Muestra los dispositivos bloqueados

Ubicación de almace

puede seleccionar el teléfono móvil,

memoria o siempre preguntar.

Configuraciones de transferencia de archivos

1 Permisos de índice/ Compartir catálogo Establece permisos de transferencia

Configuración de transf contrayentes de documentos de foto

2 Índice compartido/ catálogo de autorizaci Selecciona la ruta de acces documento necesitado de compartido.

- **Mi bluetooth** Muestra los informaciones relativo de bluetooth, después de que ha sido activado.

3.41 TV

Su teléfono móvil tiene incorporado el receptor de mano de difusión de vídeo, este receptor pu recibir programas de TV y tien permitirle ver programas de TV. Seleccione el menú del teléfono para entrar el modo de TV.

En la interfaz de reproducción, puede hacer clic en el icono de botón correspondiente para ajustar el volumen, el brillo de vídeo, y otras P r e s i o n e O P C I Ó N t a m b

configuraciones siguientes:

- **Mi canal:** Añada canales favoritos a mi lista de canales, y puede hacer las operaciones de Reproducir, ELIMINAR, ETC.
- **Búsqueda de canales: Busque canales automáticamente.**
- **Lista de canales: para buscar la lista de canales buscados.**
- Configuración: **Seleccione el área que le corresponde que en este caso es "Mexico" y posteriormente opcion de búsqueda de canales para encontrar los canales de TV abierta disponibles en el area en que se encuentra.**
- **Añadir a mis canales:** Añade el canal actual a la lista de mis canales.

Tenga presente que la señal recibida usando el teléfono TV, depende de la cobertura de la señal de estaciones de televisión en su región.

3.42 Contactos nuevos

Puede utilizar este menú para añadir más fácil y conveniente los contacto

telefónico, no necesita e
directorio telefónico.

En la interfaz principal, utilizar táctil para hacer clic en NUEVO CONTACTO, después en la opción de ubicación de almacenament seleccionar la tarjeta 1, la tarjeta 2, o el telé móvil (memoria Micro SD). Seleccione la tarjet (tarjeta 2) para editar los nombres y los númer después haga clic para confirmar, Apare aviso, un cuadro de consulta seleccione "Sí", para guardar, seleccione "NO" para no guardar los contactos editados anteri Seleccione almacenami teléfono móvil para guardar el contacto en la tarjeta de SIM, la diferencia es que el almacenamiento al teléfono móvil puede guardar las inf adicionales de contactos como: teléfono de familia, nombre de la compañía, dire electrónico, teléfono de la compañía, núm fax, foto de llamadas entrantes, tonos de timbre de llamadas.

3.44 Internet

Entre a esta opcion una vez que s conectado a internet a travez de Wi Fi o GPRS y permita que el programa baje la a correspondiente para poder comenzar a navegar.

3.45 Cronómetro (3.15.7)

Realiza las funciones de cronómetro

- **Cronómetro** Este **No** pru dividirse en tiempo respectivo / timing y cálculo del tiempo en círc timing by laps, haga clic en izquierda para volver empezar/ pausar el cronometraje, la fecha de la derecha para el cálculo de los minutos.

△ **Cálculo respectivo del tiempo/ separate timinge**l **E**cnálculo respe tiempo, después de un registro, el tiempo no volverá a cero, es conveniente para examinar los resultados de grupos menores de 20 personas (p ejemplo, la prueba de 1000 m c clase)

△ **Cálculo de tiempo por vueltas/T**

by laps: En el cálculo del tiempo por vueltas, después de un registro, el tiempo volverá a cero. Esta opción es útil p una persona (atleta profesional) historial de éxito en las carreras, registra como máximo, no más de 20 vueltas.

△ **Ver los registros**: Vea los registros de cálculo respectivo de tiempo y calcu de tiempo por vueltas.

- **Cronómetro de a**: Multi- cronómetro de m controla según las cuatro direc haga clic en diferentes direcciones.

Nota: El método poner en cero el cronó primero, haga pausa en funcionamiento, de izquierda para volver a cero.

3.46 Radio/ FM

Este teléfono móvil admite FM sin audífonos

Ente a la interfaz de reproducción de difusi se desplegarán los títulos en la pantalla de radio FM: OPCIÓN, VOLVER/ return. Sele para entrar a la lista de estaciones de radio, entrada

manual, búsqueda automática, conf
funciones adicionales, lista de archivos, etc.

Glosario:

Lista de estaciones: lista de estaciones de radio
FM, presione "Opción" para ed
(Puede guardar 9 canales como máximo)

Entrada manual: Puede ingresar c
estación de FM favorita al azar.

Buscar automáticamente:
Seleccione esta opción para
automáticamente y crear una lista.

Descripción función
pequeños □

- **Configurar:** Configura la radio de FM.

1. **Fondo de reproducción:** Selecciona
encendido o apagado. Después de que e
opción ha sido activada, la transmisión de FM
no se detendrá al salir del menú.

2. **Altavoz de teléf**
activación de esta opción hace que l radio de FM
puede transmitirse a través del altavoz.

Notaen la interfaz de radio FM, pr
números correspondientes par
canales respectivos.

3. Formato de grabación: Selecciona el formato de grabación, puede seleccionar WAV o AWB.

4. Calidad de sonido: alta o baja

5. Dispositivos de almacenam Selecciona la almacenamiento, en el te móvil o la tarjeta de memoria.

Grabación de sonido: Presione tecla de OK para activar la función de grabación programa actual, y crea archivos que almacena en los archivos de audio.

Adicionar: Añade una sección de grabación a las secciones grabadas previamente guardadas.

Lista de documentos: Es la lista de secciones de radio de FM grabadas. Presione tecla de "Opción", para realizar operaciones como reprodu para, enviar, informaci eliminar, eliminar todos d ordenar, etc.

- ⏮ y ⏭ Presione estos dos iconos para ir al canal anterior o al siguiente.
- **Símbolos de más y menos:** con ellospuede ajustar el volumen.

- **tecla de encendido y apagado:** Presione este ícono para encender o apagar la transmisión de FM.
- **B u : s** bc u **a** s **r** c a c a n a c o n t i n u a m e n t búsqueda, después de que la ha iniciado, presione la tecla izquierda o derecha para buscar automáticamente los canales)

3.47 Despertador (3.15.4)

Este teléfono móvil puede establecer cinco grupos de despertadores, selecciona uno de los despertadores, puede editarlo y configurarlo.

3.48 directorio telefónico (3.3)

U s t e d p u e d e **a** t f l u i n z c a i r ó h d e l d i r e c t e l e f ó n i c o p a r a g u a r d a r l a i n f o importantes, de tu teléfono, teléfonos de fam d e c o m p a ñ í a s y o t r a i n f o r m a c i ó n negocios. En el menú principal acceda a dire telefónico para ingresar.

Nota： Este teléfono móvil puede guardar 800 números telefónicos.

E n **e** d l i r e c t o r i o t e l e f ó n i c o , o p c i o n e s d e : B ú s q u e d a r á nombres, añadir números, copia

grupos de llamadas, otros números, establecer, fotos de llamadas entrantes, tonos de llamadas, etc.

- **Búsqueda rápida**: Seleccione esta opción para entrar a la interfaz de ver el telefónico. En la parte inferior de ventana, hay un cuadro de donde usted po información seleccionar los registros de tel los métodos disp1.nibl Inglés 2.números
- **Buscar por nombre**: Busca los registros en directorio telefónico en el método de nombres.
- **Añadir contactos**: Añade un nuevo registro teléfono al directorio telefónico selecc ion almacenamiento a la tarjeta de SIM o al teléfono móvi almacenamiento de la tarjeta de SIM y el del teléfono móvil diferente.
- **Copiar todos**: Copia todos los regis teléfono o de su tarjeta de SIM. Puede seleccionar copiar del te

tarjeta de SIM, o de la tarjeta de SIM al teléfono móvil, de tarjeta A a la tarjeta B o viceversa.

- **Eliminar:** Seleccione esta opción para ha operación de canc registros de teléfono. S Eliminar todos los registros de teléfono en tarjeta de SIM, puede eliminar todos los registros de te encuentran en seleccionar esta opc eliminar uno por uno, y podrá elimin los registros de teléfono de esa forma. (Nota: Cuando elimine los registros de la tarjeta1, la tarjeta 2 y del t necesitará ingresar la contr contraseña predeterminada es: 1122)
- Grupo de llamadas entrantes: Este proporciona cinco grupos de lla entrantes, usted puede personalizar en cada grupo las configuracione son renombrar, tonos imagen de llamada, llamada y miembros del grupo.

■ **Otros números**: Otros números guardados en la tarjeta SIM (el núme teléfono/ teléfono de servici de emergencias). Usted puede verlos y modificarlos.

■ **Configuración de**: La configuración de las funcione directorio telefónico están c en cinco men almacenamiento, la mejor ubicación de almacenamiento, progra mi tarjeta / Business card versió tarjeta de nombre.

Estado de alma: En la memoria de almacenamiento de registros en la tarjeta de SI teléfono móvil.

La mejor ubicación de a: Selecciona la mejor ubicación de almacenamiento en el teléfono móvil, la tarjeta A o la tarjeta B.

Programa: Una columna: **Configura los r** en el directorio t configuraciones: teléfono de f compañía, correo electrónico etc.).

Mi tarjeta de nom: Business card: Usted

puede editar su tarjeta y envi
mensajes cortos, MMS,
Bluetooth para transferirla, también puede guardar la tarjeta editada en documentos.

Versión de tarjeta de nombre: Usted puede seleccionar la versión 2.1 ó 3.0 de tarjeta de nombre

■ **Imagen de llamada:** Seleccione las imágenes a desplegar al entrar las llamadas.

■ **Tonos de llamadas:** seleccione los tonos al entrar una llamada.

3.49 Música (3.11.6)

Despliega subtítulos de la pantalla del reproductor de música: Lista, volver. Abajo de la lista, también puede seleccionar "Opción" para acceder a las funciones de, ver detalles, añadir a la base de tonos de llamadas, actualizar la lista de reproducción, la configuración, etc.

Glosario:

Reproducir: reproduce la canción MP3 actual seleccionada.

Detalle: vea los detalles de esta canción.

Añadir a la base de tonos: Añade la canción actual a la base de tonos del estado de perfil.

Actualizar la lista de

Actualiza la música en la base de tonos.

Nota los modelos de teléfono que admite función de pantalla táctil, pu siguientes funciones:

- **Instrucciones de las teclas** Los signos de + y – sirven para subir y reducir volumen de la música ó arrastre el cursor al inferior de la pantalla para hacerlo.
- ► y ❚❚ Presione estos símbolo activar la música y hacer pausa.
- ■ Presione este símbolo para apagar la reproducción de la música.
- ⏮ y ⏭ Presione estos dos símbo respectivamente pa canción antier o la siguiente.
- **Establecer** establece la reproducción de multi-media.
- **1. Configuración de reproducción**

  La lista preferida espacio del teléfono móvil el espacio de tarjeta de memoria

  Crear automática

Seleccione encendido o apagado

Repetir. Active esta opción para repetir la

canción

Aleatorio: activa esta opción para reproducir aleatoriamente.

Reproducción en bucle: la activación de esta música no se apagará aunque se salga del menú.

2. configuración de estilo de energía: desplegado de energía: al activar esta opción podrá desplegar estilo de energía, reproducción de mp3.

Desplegado de letra de las canciones: una vez que esta opción se encuentra activada al reproducir MP3, se muestra la letra de la canción, si se desactiva no se mostrarán las letras de las canciones.

3. Configurar el audio/ EQ: encender o apagar el audio

4. Configurar bluetooth:

Salida del estéreo de bluetooth: Introduzca el nombre

predeterminado del reproductor de música
música (teléfono móvil y tarjeta de memoria)

4 Instrucción del método de entrada

4.1 Instrucción del método de entrada

Este teléfono móvil admite método de escritura con palabras de múltiples idiomas.

4.2. Entrada de escritura a mano

Este teléfono solo es admite con la entrada de escritura a mano de algunos países.

5 Introducción a la tarjeta Micro SD

Este teléfono móvi
la función de tarjeta de almacenamiento Mic
para ampliar el espacio de almacen
operaciones detalladas son las siguientes:

5.1 Desmontaje y ensamblado de la tarjeta T-

La ubicación de la tarjeta de este teléfono móvil está en la parte superior debajo de la batería, en la parte posterior del teléfono.

Nota Este teléfono móvil admite la función

Plug y reproducción. Sin embargo, en el estado encendido cuando inserta o saca la tarjeta de , se le recomienda iniciar nuevamente el teléfono mó manera manual, para asegurarse del uso normal en la reproducción de mensajes.

5.2 Utilización de tarjeta Micro SD

Como un dispositivo de memoria del tele móvil, la tarjeta está configurada con almacenamiento predeterminado. Puede utilizarla sin ninguna configuración.

Para usarla tarjeta de como dispositivo de memoria del teléfono móvil: primero inserte la tarjeta, configure el almacenamiento predeterminado del de música, reproductor de vídeo, vídeo de animación, cámara, grabación de sonido, etc. Y otras memorias predeterminadas como tarjetas de memoria. Después de conectar el cable USB puede copiar directamente información en la computadora.

6 Problemas normales y soluciones

Si encuentra situaciones anormales utilizar el teléfono móvil, revise la tabla solucionarlos.

Problemas	Razón	Solución

Mala conexión	Utiliza el teléfono móvil en una región de mala recepción: cerca de edificios altos o en el sótano, donde las ondas de radio no puede transferir se efectivamente	Trate de evitarlo y muévase a lugares más despejados
	Utiliza el teléfono en horas pico, como son las horas de entrada o salida del trabajo, la congestión de las líneas causa problemas para hablar.	Trate de evitar hablar en esos horarios

Eco o ruido	Causado por malos vínculos de la red, es un problema del área.	Cuelgue y vuelva a marcar , los vínculos pueden alternar mejores líneas
	Mala línea en unas áreas de llamadas.	
Acortar el tiempo de espera	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de red	Está en un área de mala recepción, por favor apague su teléfono móvil temporalmente
	Necesita cambiar su batería	Ponga una batería nueva

	Cuando no recibe señal, el teléfono móvil seguirá buscando para encontrarlas estaciones base, con lo que gastará más energía, causado un tiempo de espero más corto.	Por favor muévase a los lugares con mejor señal o apáguelo por un rato.
No enciende	La batería se ha quedado sin energía	Ver la energía de la batería y recárguelo si es necesario.
Error den la tarjeta SIM	Daño en la tarjeta de SIM	Contacta a su proveedor de servicio de la red
	No se instaló bien la tarjeta de SIM	Confirme que la tarjeta de SIM está bien instalada.

	Hay suciedad sobre la superficie de metal de la tarjeta de SIM.	Limpie los puntos de contacto de metal de la tarjeta de SIM con un trapo limpio.
No se puede conectar a la red	La tarjeta de SIM es inválida.	Conecte a su proveedor de red.
	Fuera del área de servicio de GSM.	Pregunte al proveedor de la red sobre el área de servicio
	Señal débil	Por favor muévase a lugares con señal más fuerte y vuelva a intentarlo.
No puede llamar	Está utilizando bloqueo de llamadas	Cancele la configuración de bloqueo de llamadas

	Está utilizando la de llamada fijas	Cancelar la configuración de llamadas fijas.
Error de NIP	Ingreso incorrecto de NIP por tres veces consecutivas	Contacte a su proveedor de red
No puede recargarlo	Daño en la batería o el cargador	Cambie a una nueva batería o cargador
	Recargue en entorno ambientes superiores a -10ºC o menores a 55ºC.	Cambia el ambiente de recarga
	Mala conexión	Revise que el cable esté bien conectado.
No puede añadir los registros del	El espacio de almacenamiento del directorio	Cancele parte de los registros del directorio

directorio telefónico	telefónico está lleno.	telefónico.
No puede configurar algunas funciones.	Su proveedor de la red no admite esta función o usted no la ha solicitado.	Contacte a su proveedor de la red

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: T737E

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el reproductor se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del reproductor o contrario no se podrá hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento reproductor. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El reproductor no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer va garantía:

Garantía válida durante tres meses después de la fecha de compra.

Cuando el producto se haya averiado en cond

después del tiempo que indica la garantía, se h
arbitrariamente la maquinaria o el agua haya dañado la maquinaria.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de ac
instructivo de uso que se le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que
normales, tales como daño por uso human
temperaturas , alta presión o cuando el producto haya sido utilizado de manera diferente a como indica el manual de instrucciones.

El daño por la operación, por no seguir las instrucci
cuidado del producto, nuestra compañía no se hace responsable.

La garantía no será válida cuando el producto n
operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o
reparado por personas no autorizadas por el fab
importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

N o
producto:_____

N ú
producto:_____

F e
compra:_____

N o
cliente:_____

Dirección:_____
_____

N t ú e m l e e
_____

E-
mail:_____
____

N o
vendedor:_____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entreg (debidamente sellada por el establecimiento qu producto para que se haga efectiva la **PRICE SHOES VALLEJO** Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. Tel: 53684427

PRICE SHOES Prolongación Zaragoza No. 1 Barrio La Asunción Oriente Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México 57168780

PRICESHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz Tel: 01229 9890212

PRICE SHOES LEON Adolfo López Mateos No.3002 Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato Tel :01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec Edo. De México Tel: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan Edo de México Tel: 53129690

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A DE C.V.

PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F., C.P.02300 RFC. IDD070314QA0

TEL. 50780100